styleselections®

Style Selections® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved

ITEM #0386386

PANORAMIC ELECTRIC STOVE

MODEL #EST-330-80

Francais p. 15

Español p. 29

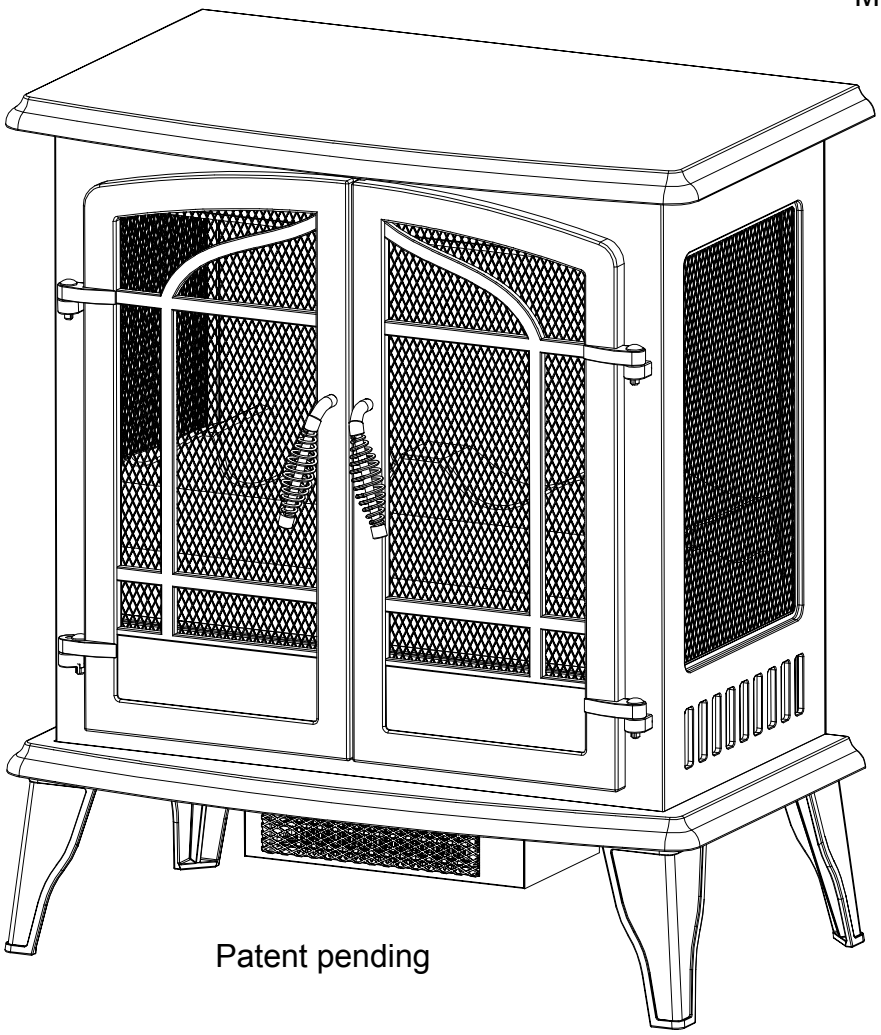

Patent pending

C US

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND USING APPLIANCE

WARNING!

IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, AN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.
CONSUMER: Retain this manual for future reference.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information 3

Package Contents 6

Hardware Contents 6

Stove Dimensions 7

Preparation 8

Assembly Instructions 8

Operating Instructions 9

Care and Maintenance 10

Electric Wiring Diagram 11

Troubleshooting 12

Warranty 13

Replacement Parts 14

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before starting installation. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty.

⚠ CAUTION

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR.
Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual.

SAFETY INFORMATION SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Read all instructions before using this appliance.
2. This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (914 mm) from the front of this appliance and keep them away from the sides and rear.
3. **CAUTION: Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating unattended.**
4. If possible always unplug this appliance when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
6. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
7. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
8. Do not use outdoors.
9. This item is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations.Never place this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
10. Do not use this item in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
11. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
12. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
13. Connect to properly grounded outlets only.
14. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70.
15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
16. To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
17. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung on or near it.
18. Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
19. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip) because of the risk of overheating the cord and the risk of fire. Extension cords are for temporary use only. If an extension cord must be used, it must be UL/CSA certified, rated at 15A (1,875W), 125V maximum with 14 AWG minimum and constructed of two current carrying conductors with ground. A heavy duty extension cord with the shortest length possible for the connection is recommended and must not be longer than 50 ft. (15.2 m). Do not coil or cover the extension cord.
20. Do not use this item with missing, damaged, or broken legs.

⚠ DANGER

Electrical Connection

A 15-amp, 120-volt, 60-Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the item will be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with a 6 ft. (1.8 m) long, three-wire cord, exiting the right side of the item. Plan the installation to avoid the use of an extension cord. Extension cords are for temporary use only. If an extension cord must be used, it must be UL/CSA certified, rated at 15A (1,875W), 125V maximum with 14 AWG minimum and constructed of two current carrying conductors with ground. A heavy duty extension cord with the shortest length possible for the connection is recommended and must not be longer than 50 ft (15.2 m). Do not coil or cover the extension cord.

Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.

Do not use this item if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the item and replace any part of the electrical system that has been under water.

Grounding Instructions

This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at (A) in figure 1. An adaptor as shown at (C) is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding plug extending from the adaptor must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adaptor should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

1

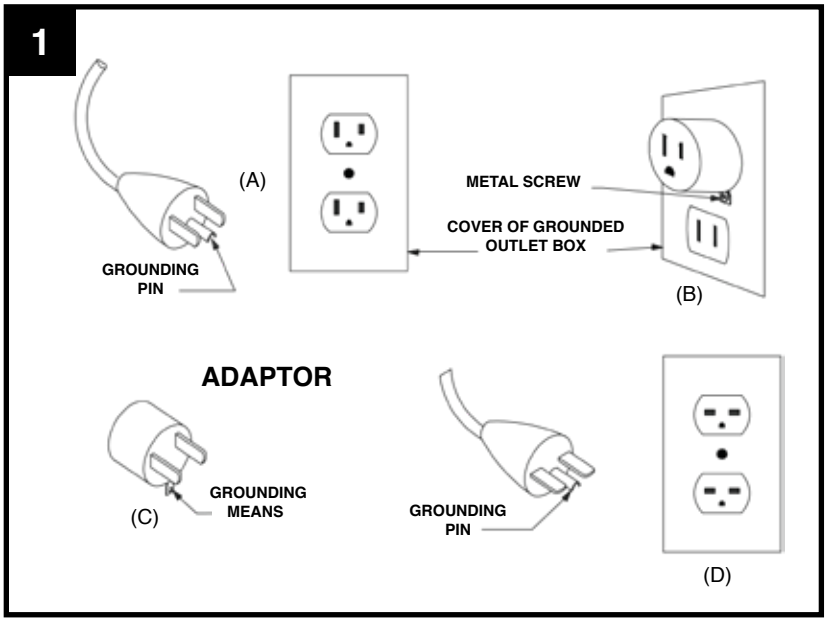

NOTE: Adaptors are NOT for use in Canada.

WARNING

- Stove is heavy and should be assembled near its desired location.
- It is recommended two people move the assembled stove to prevent injury.

CLEARANCE TO COMBUSTIBLES	
Sides	4 in. (101.6 mm)
Floor	0 in. (0 mm)
Top	36 in. (914 mm)
Front	36 in. (914 mm)
Rear	0 in. (0 mm)

PACKAGE CONTENTS

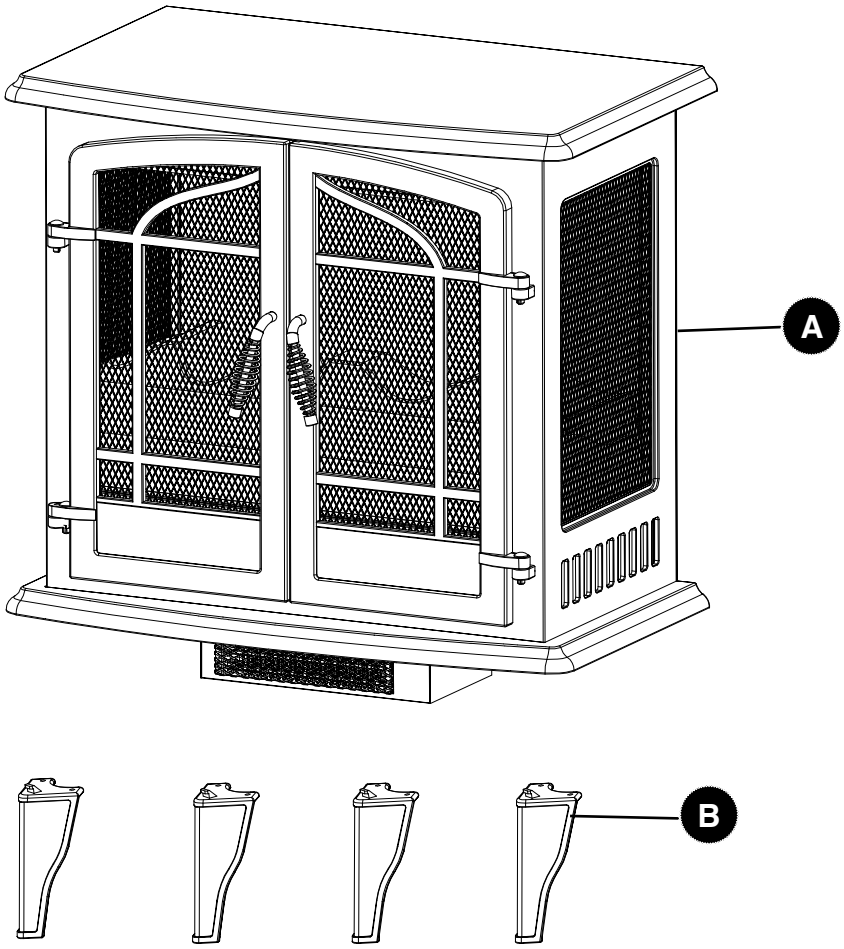

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Electric Stove	1
B	Leg	4

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Screw

Qty. 8

STOVE DIMENSIONS

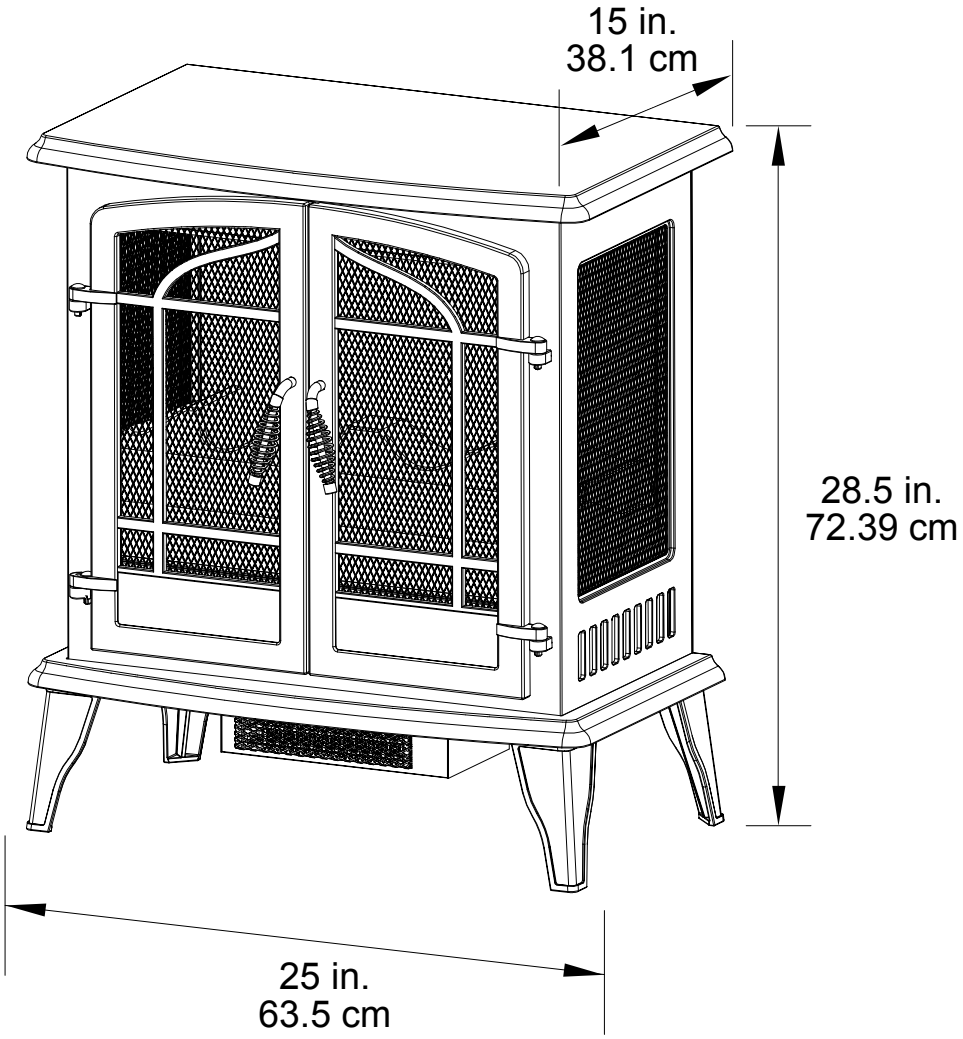

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
VOLTAGE	120V AC
FREQUENCY	60HZ
AMPS	12.5A
RATING	1500W

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Lay stove (A) upside down on a padded surface with the underside accessible. Attach leg (B) to stove (A) by inserting the tab on the top of the leg (B) into the corresponding slot on the bottom of the stove (A). Insert two screws (AA) into predrilled holes and tighten securely.
   Repeat with remaining three legs (B).

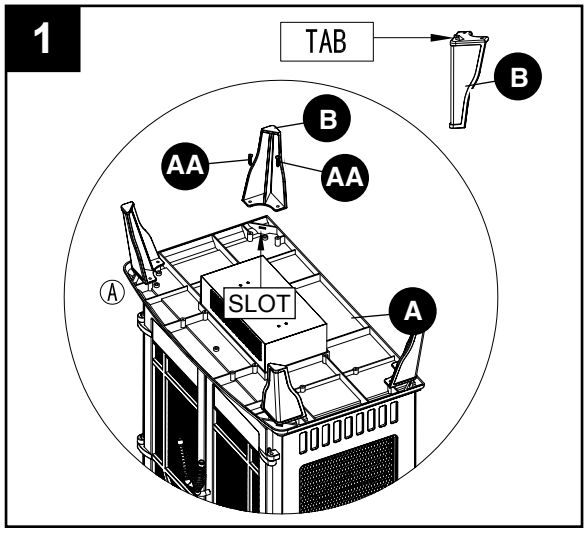

Hardware Used

AA	Screw		x 8

OPERATING INSTRUCTIONS

Read All Instructions Before Use
Check the outlet grill is not covered or obstructed in anyway, and make sure the power to the unit is switched on.

NOTE: When the heat function is used for the first time, a slight odor may be present. This is normal and should not occur again unless the heater is not used for an extended period of time.

Control Panel
The control panel is located behind the door of the stove.

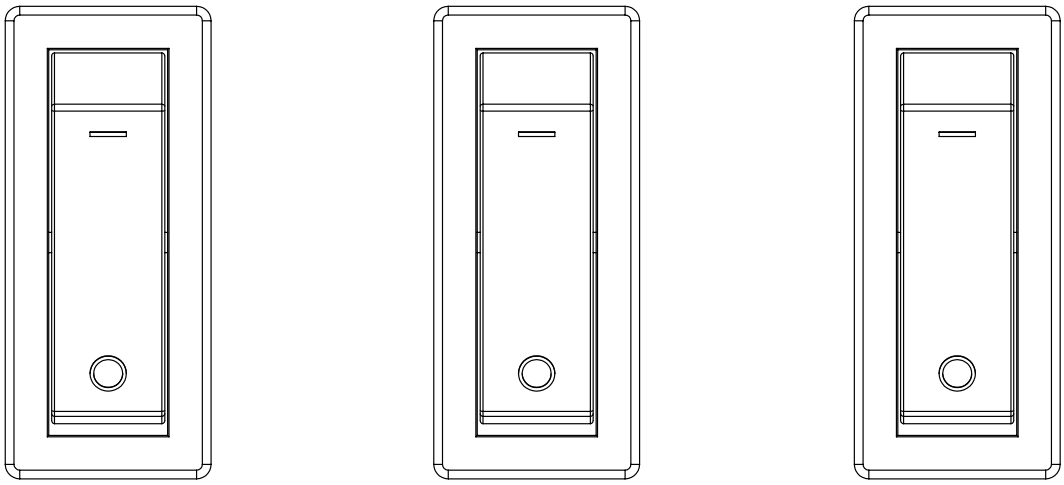

Power
Make sure the POWER (I/0) switch is OFF. Plug the power cord into a 120-volt, 15-amp grounded outlet (see Safety Information).

Flame Effect: Toggle POWER (I/0) switch ON. The POWER indicator light will glow. Flame effect will be visible through the front mesh.

Heat (Low): With the POWER (I/0) switch ON, toggle the LOW (750W) switch ON. The LOW indicator light will glow. Warm air will blow.

Heat (High): With the POWER (I/0) switch and LOW switch both ON, toggle the HIGH (1500W) switch ON. The HIGH indicator light will glow. Hot air will blow.

Temperature Limiting Control
This heater is equipped with a Temperature Limiting Control. Should the heater reach an unsafe temperature, the heater will automatically turn off. To reset: Unplug the power cord from the outlet. Wait 5 minutes. With the POWER switch in the OFF position, plug the power cord back into the outlet.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning

Always turn the stove OFF and unplug the power cord from the outlet before cleaning. Use a vacuum or duster to remove dust and dirt from the heater and vent areas. To maintain the finish, clean with a soft, slightly damp cloth and buff with a dry cloth. Never use abrasive cleansers, liquid sprays, or any cleaner that could scratch the surface.

Never drag the unit across a floor. The added stress from dragging the unit may cause the legs to break.

Light Bulb Inspection and Replacement

The flame effect is created by two 40-watt light bulbs with an E-12 (small) socket base. Use only this type of light bulb. If the flame effect does not work, the bulbs may have come loose or been damaged during shipping.

WARNING: Light bulbs become very hot during use. Allow at least 10 minutes for the bulbs to cool before touching.

To inspect or replace the bulbs, first unplug the power cord from the outlet. Locate the access panel on the back of the stove. Remove the screws and the panel. Check the bulbs to be sure they are finger tight and in working order. Replace any damaged or faulty bulbs. Reattach the access panel. Do not operate this heater without the access panel in place. Do not remove the back cover of this heater. There are no serviceable parts inside.

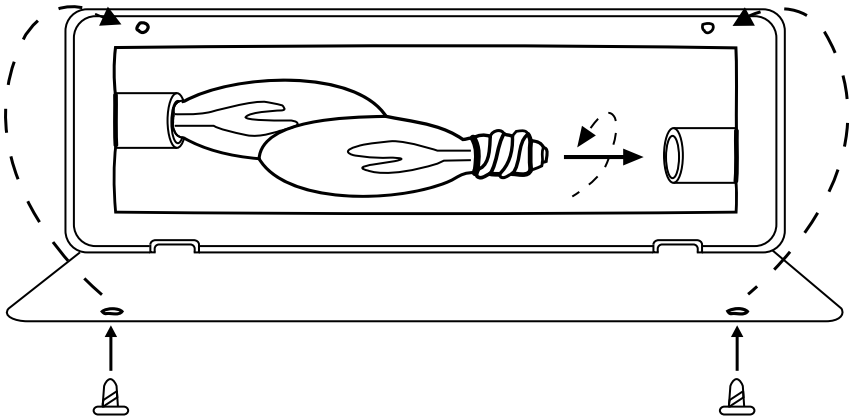

WARNING: Do not exceed 40 watts per bulb. Use of higher-rated bulbs may result in a fire, causing property damage or personal injury.

Maintenance of Motors

WARNING: Always disconnect the appliance from the main power supply and allow it to cool before any servicing operation.

The motors used on the fan heater and flame effect are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the appliance around the air intake and exhaust as well as the fan heater is recommended. For heavy or continuous use, periodic cleaning must be done more frequently. If the heater blows alternating cold and warm air, check the fan for free movement and for debris restricting air flow. If the fan does not move freely, the unit must be turned off and the fan replaced immediately in order to prevent further damage to the unit.

ELECTRIC WIRING DIAGRAM

Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and local codes.

CIRCUIT DIAGRAM

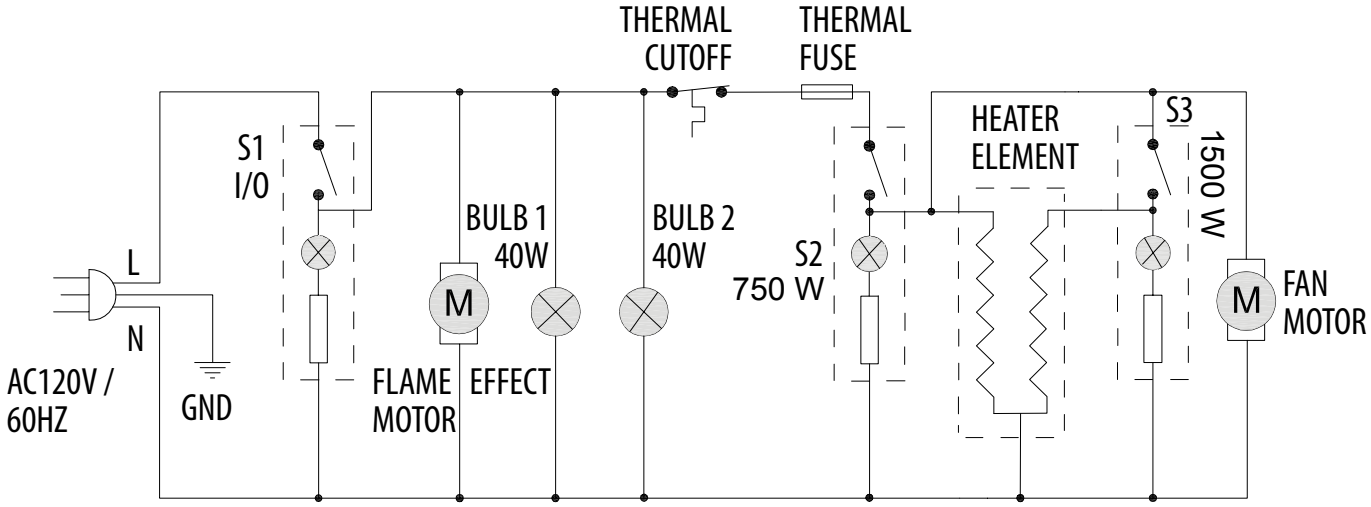

⚠ DANGER

Disconnect power before servicing.

Any electrical re-wiring of this appliance must be done by a qualified electrician. This wiring must be done in accordance with local codes and/or in Canada with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code, and for US installations, the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70.

If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing locations must be followed.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Stove does not operate.	1. The stove is not plugged in. 2. A circuit breaker is tripped or a fuse blown. 3. Defective ON/OFF switch. 4. Loose wiring.	1. Make sure the stove is plugged in to a standard 120-volt outlet. 2. Check additional appliances on the circuit; ideally the stove should be on a dedicated 15-amp circuit. 3. Call customer service. 4. Call customer service.
Power light is ON but the flame effect is not visible.	1. Incorrect operation. 2. Loose light bulb(s). 3. Burnt out light bulb(s).	1. Refer to operating instructions. 2. Tighten light bulb(s). 3. Replace light bulb(s).
Heater is not operating.	1. Incorrect operation. 2. Defective heater switch. 3. Defective heater assembly. 4. Loose wiring. 5. Dirty or clogged vents.	1. Refer to operating instructions. 2. Call customer service. 3. Call customer service. 4. Call customer service. 5. Unplug the unit. Clear vent area of dust and debris. Wait ten minutes, plug the unit in again and turn on the heater.
Excessive noise when the heater is operating.	1. Defective fan. 2. Defective heater assembly.	1. Call customer service. 2. Call customer service.

WARRANTY

The manufacturer warrants the new electric stove is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. This electric stove must be installed and operated at all times in accordance with the instructions furnished with the product. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferrable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the manufacturer.
3. This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same. Further, the manufacturer will not be responsible for any incidental, indirect, or consequential damages, except as provided by law.
6. All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
7. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.
8. The warranties as outlined within this document do not apply to non-manufacturer accessories used in conjunction with the installation of this product.
9. This warranty does not cover the lightbulb(s) included with the fireplace.

This warranty is void if:

a) The stove has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine or other damaging chemicals.
b) The stove is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
c) Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED . . .

1) Contact customer service at 1-877-888-8225, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Friday. Make sure you have your warranty, your sales receipt, and the model/serial number of your product.
2) DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE WORK YOURSELF.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue • Morton Grove, IL. • 60053-3207

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, please call customer service at 1-877-888-8225, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Back Panel	EFEST330001ST
2	Screen	EFEST330002ST
3	Flame Panel	EFEST330003ST
4	Log Set	EFEST330004ST
5	Top Panel	EFEST330005ST
6	Cabinet Panel	EFEST330006ST
7	Bottom Panel	EFEST330007ST
8	Access Panel	EFEST330008ST
9	Flame Reflector	EFEST330009ST
10	Left v	EFEST330010ST
11	Right Mesh	EFEST330011ST
12	Left Door	EFEST330012ST

PART	DESCRIPTION	PART #
13	Right Door	EFEST330013ST
14	Side Mesh	EFEST330014ST
15	Handle	EFES323012ST
16	Screw	EFES323013ST
17	Leg (Design 1)	EFEST330015ST
18	Fan Heater Box	EFES323015ST
19	Light Barrier Panel	EFEST330016ST
20	Switch	EFES323017ST
21	Power Cord & Connector	EFES323018ST
22	Heater Fan	EFES323019ST
23	Motor	EFES323020ST
24	Lamp Socket & Bracket	EFES323021ST

Some parts and specifications may change without notice.

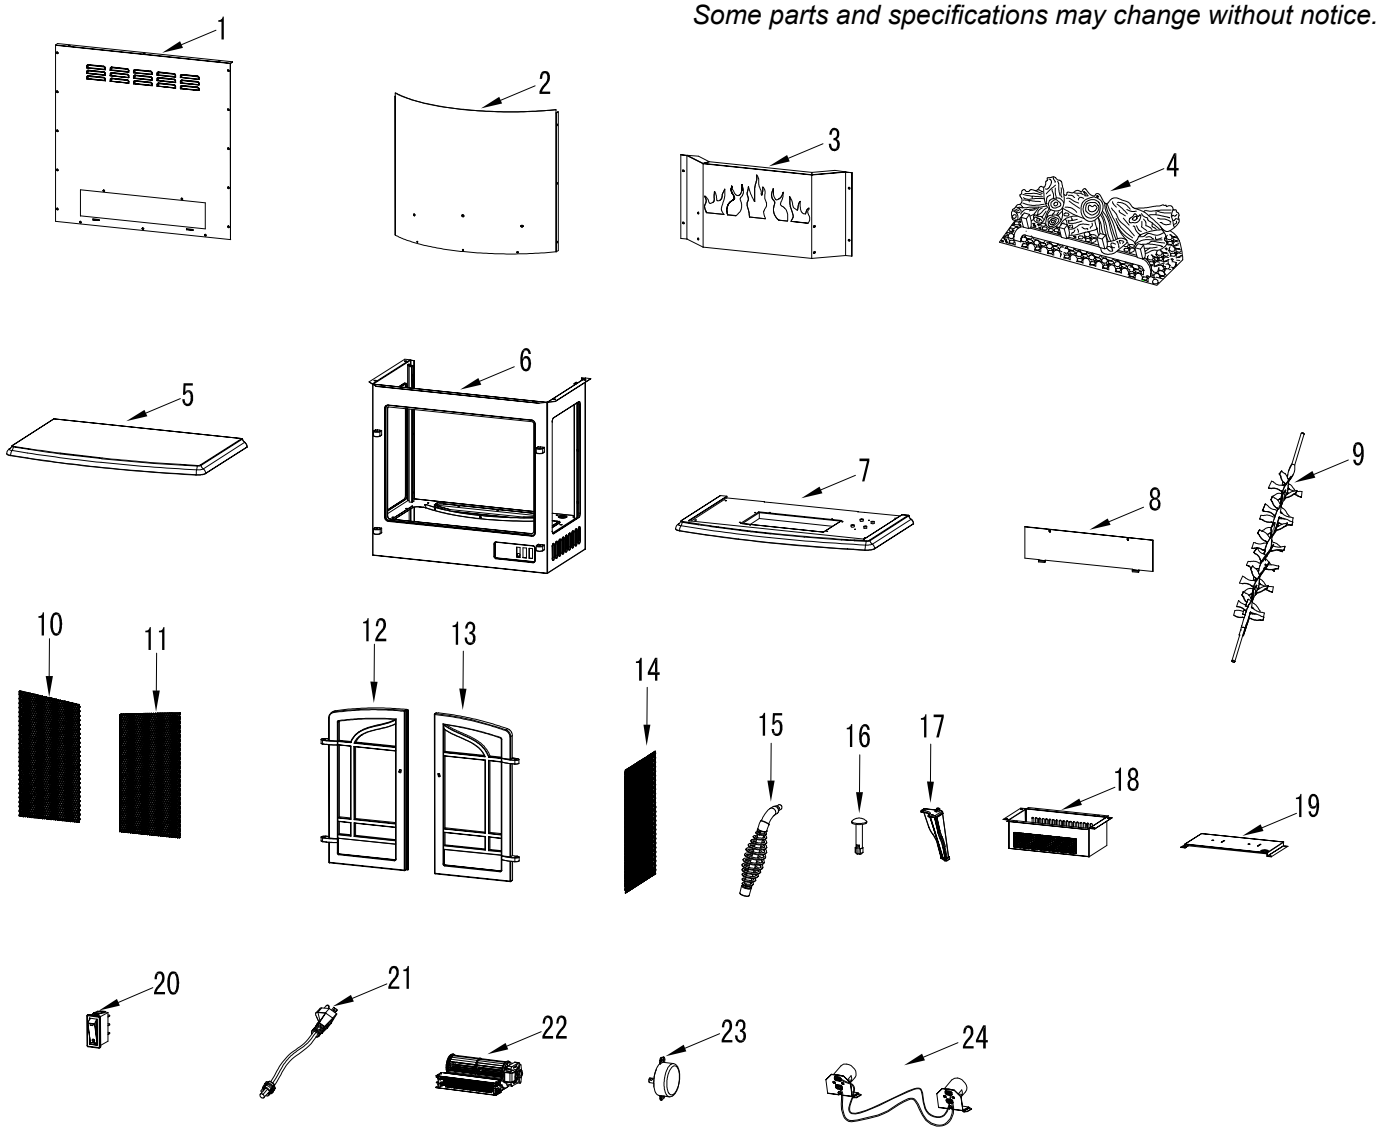

styleselections®

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés

ARTICLE #0386386

FOYER ÉLECTRIQUE PANORAMIQUE

MODÈLE #EST-330-80

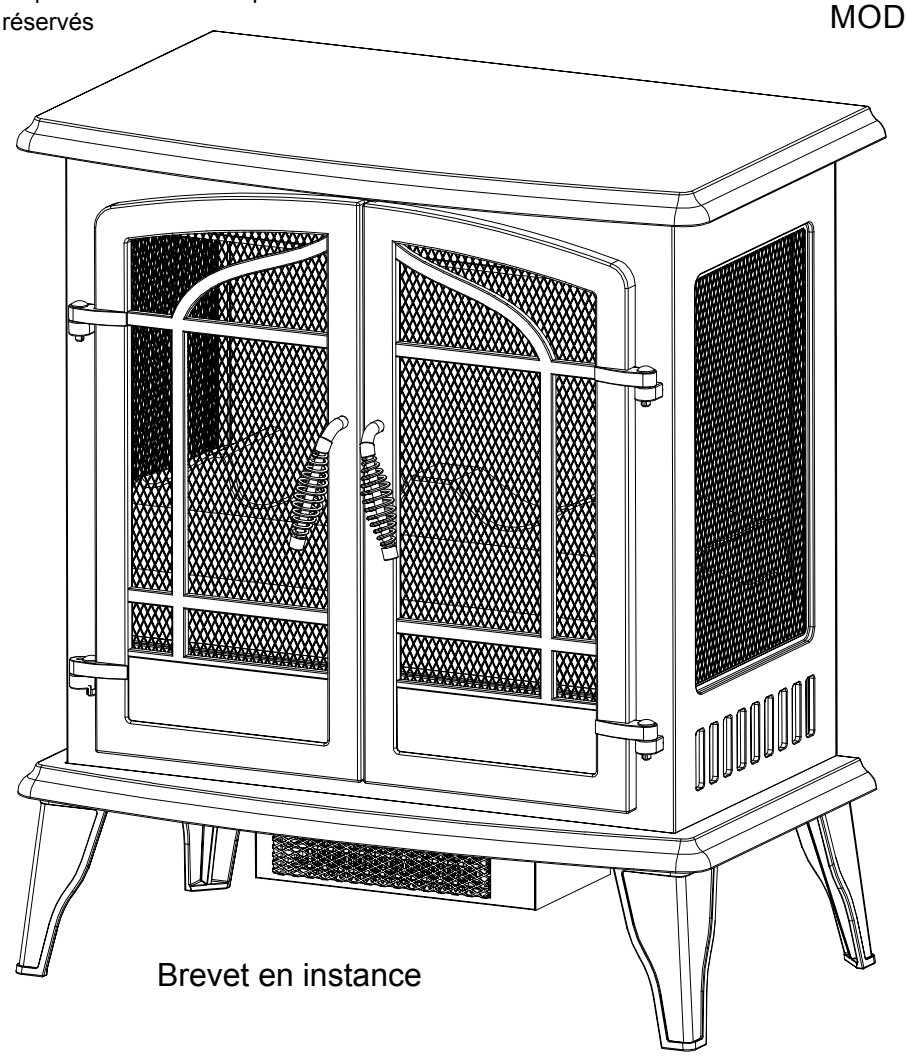

Brevet en instance

C US

CONSIGNES IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER LE FOYER.

AVERTISSEMENT!

RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LES DIRECTIVES DU PRÉSENT MANUEL POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, LES INCENDIES, LES DOMMAGES AINSI QUE LES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

REMARQUE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR :
Veuillez laisser ce manuel au propriétaire.
REMARQUE À L'INTENTION DU CLIENT : Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-877-888-8225, entre 8 het 20 h, HNC, du lundi au vendredi.

TABLE DE MATIÉRES

Consignes de sécurité 31

Contenu de l'emballage 27

Quincaillerie incluse 34

Dimension du foyer 35

Préparation 36

Instructions pour l'assemblage 36

Directives d'utilisation 37

Entretien 38

Schéma de câblage 39

Dépannage 40

Garantie 41

Pièces de rechange 42

IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les directives et les avertissements avant de procéder à l'installation. Le non-respect de ces directives peut provoquer un choc électrique, des blessures et un incendie, et annule la garantie.

⚠ MISE EN GARDE

N'ENDOMMAGEZ PAS L'APPAREIL.
Il ne faut jamais démonter ou modifier l'appareil : il faut suivre les instructions dans le manuel.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ — CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser ce foyer.
2. Ce foyer est chaud lorsqu'il est en fonction. Afin d'éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes. Si le foyer est muni de poignées, servez-vous des poignées pour le déplacer. Assurez-vous que les matières combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux, se trouvent au moins 914 mm (3 pi) de l'avant du foyer et les garder loin des côtés et l'arrière.
3. ⚠ **MISE EN GARDE : Faites preuve d'une extrême prudence lorsqu'un radiateur est utilisé par ou à proximité des enfants ou des personnes handicapées et lorsque vous laissez le radiateur en fonction sans surveillance.**
4. Dans la mesure du possible, débranchez toujours ce foyer lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez pas un radiateur muni d'un cordon ou d'une fiche endommagé, qui a déjà subi une défaillance, qui est déjà tombé ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit.
6. Confiez toute réparation de ce foyer à un technicien qualifié.
7. Ne modifiez jamais ce foyer. Remettez en place les pièces qui doivent être retirées pour l'entretien avant d'utiliser le foyer de nouveau.
8. N'utilisez pas ce foyer à l'extérieur.
9. Le article n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une salle de lavage ou tout autre endroit humide semblable. Ne placez jamais ce foyer en un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre contenant rempli d'eau.
10. Ne faites pas fonctionner ce radiateur dans un endroit surélevé tel qu'une étagère ou une plate-forme surélevée.
11. Évitez de placer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec une carpette, un tapis de couloir ou un article semblable. Placez le cordon dans un endroit peu passant et où il ne pourra pas être accroché.
12. Pour débrancher ce foyer, tournez les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
13. Branchez le cordon uniquement à une prise correctement mise à la terre.
14. Lors de l'installation, veillez à ce que le foyer soit mis à la terre conformément aux codes locaux, à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., aux codes locaux et au code national de l'électricité, ANSI/NFPA Nº 70.
15. N'insérez jamais un objet, quel qu'il soit, dans les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air du foyer afin de prévenir les dommages ainsi que les risques de choc électrique et d'incendie.
16. Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez jamais les prises d'entrée ou de sortie d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez pas le foyer sur une surface molle, comme un lit, car les ouvertures pourraient se bloquer.
17. Ce foyer renferme des pièces chaudes et qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas le foyer là où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés. Ce foyer et ses environs ne doivent pas servir de support de séchage pour les vêtements ni à accrocher des bas de Noël ou des décorations.
18. N'utilisez ce foyer que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation du foyer qui n'est pas prévue par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
19. Il faut toujours brancher l'appareil de chauffage dans une prise de courant. Il ne faut jamais utiliser une rallonge, une barre multiprise ou un bloc prise car elle pourrait surchauffer et présenter des risques d'incendie. Les rallonges ne servent qu'à un usage temporaire. Si une rallonge doit être utilisée, assurez-vous qu'il s'agit d'une rallonge certifiée UL/CSA d'une intensité nominale de 15 A (1 875 watts), 125 V maximum, d'un calibre américain des fils minimal de 14 et dotée de deux conducteurs de courant et d'une mise à la terre. Nous vous recommandons d'utiliser une rallonge robuste aussi courte que possible, d'au plus 15,2 m (50 pi). N'enroulez pas la rallonge et ne la couvrez pas.
20. N'utilisez pas cet article si les pieds sont manquants, endommagés ou brisés.

⚠ DANGER

Branchement électrique

Un circuit de 15 A, 120 V, 60 Hz correctement mis à la terre est nécessaire. Il est recommandé de réserver un circuit au article car d'autres appareils alimentés par le même circuit pourraient causer le déclenchement du disjoncteur ou faire griller le fusible lorsque le radiateur est en fonction. Le article est muni d'un cordon trifilaire de 1,8 m (6 pi) qui se trouve du côté droit du foyer. Planifiez l'installation pour éviter d'utiliser une rallonge. Les rallonges ne servent qu'à un usage temporaire. Si une rallonge doit être utilisée, assurez-vous qu'il s'agit d'une rallonge certifiée UL/CSA d'une intensité nominale de 15 A (1 875 watts), 125 V maximum, d'un caliber américain des fils minimal de 14 et dotée de deux conducteurs de courant et d'une mise à la terre. Nous vous recommandons d'utiliser une rallonge aussi courte que possible, d'au plus 15,2 m (50 pi). N'enroulez pas la rallonge et ne la couvrez pas.

Le câblage de la prise électrique doit être conforme aux codes du bâtiment locaux et à tout autre règlement afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

N'utilisez pas ce foyer si une partie du article a été immergée. Appelez immédiatement un technicien qualifié qui inspectera le foyer et remplacera toute partie du circuit électrique qui a été immergée.

Directives de mise à la terre

Ce radiateur est conçu en fonction d'un circuit de 120 volts. Le cordon est doté d'une fiche (illustration A, figure 1). Un adaptateur (illustration C, figure 1) permet de brancher les fiches à trois broches avec mise à la terre aux prises à deux fentes. La cosse de mise à la terre verte de l'adaptateur doit être branchée à une mise à la terre permanente comme une boîte de sortie correctement mise à la terre. Ne vous servez pas de l'adaptateur si une prise à trois fentes mise à la terre est disponible.

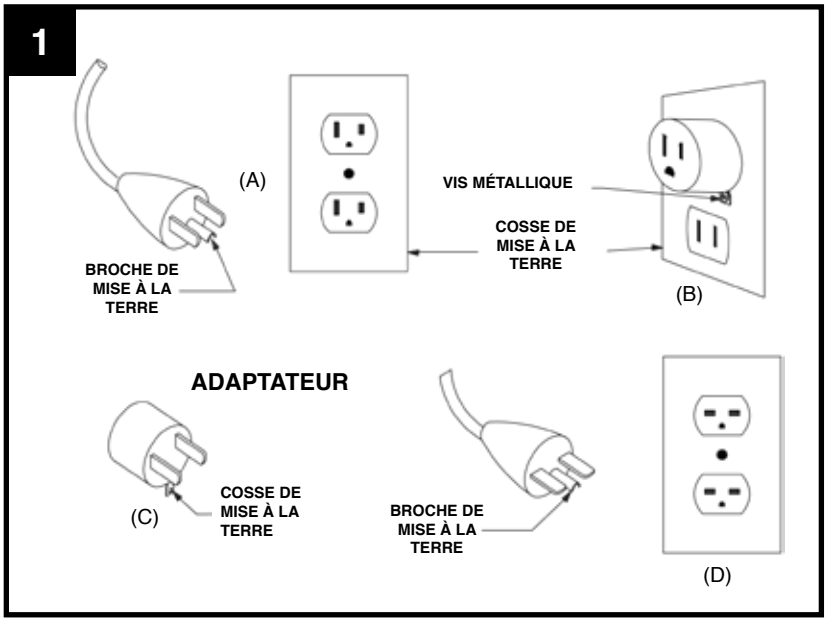

Avertissement: N'utilisez PAS d'adaptateurs au Canada.

AVERTISSEMENT

- Comme le foyer est lourd, nous vous recommandons de l'assembler près de l'endroit où vous souhaitez l'installer.
- Nous vous recommandons de déplacer le foyer assemblé avec l'aide d'une autre personne afin d'éviter de vous blesser.

DISTANCIA DE SEPARACIÓN CON ELEMENTOS INFLAMABLES	
Côtés	4 in. (101.6 mm)
Plancher	0 in. (0 mm)
Dessus	36 in. (914 mm)
Avant	36 in. (914 mm)
Arrière	0 in. (0 mm)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

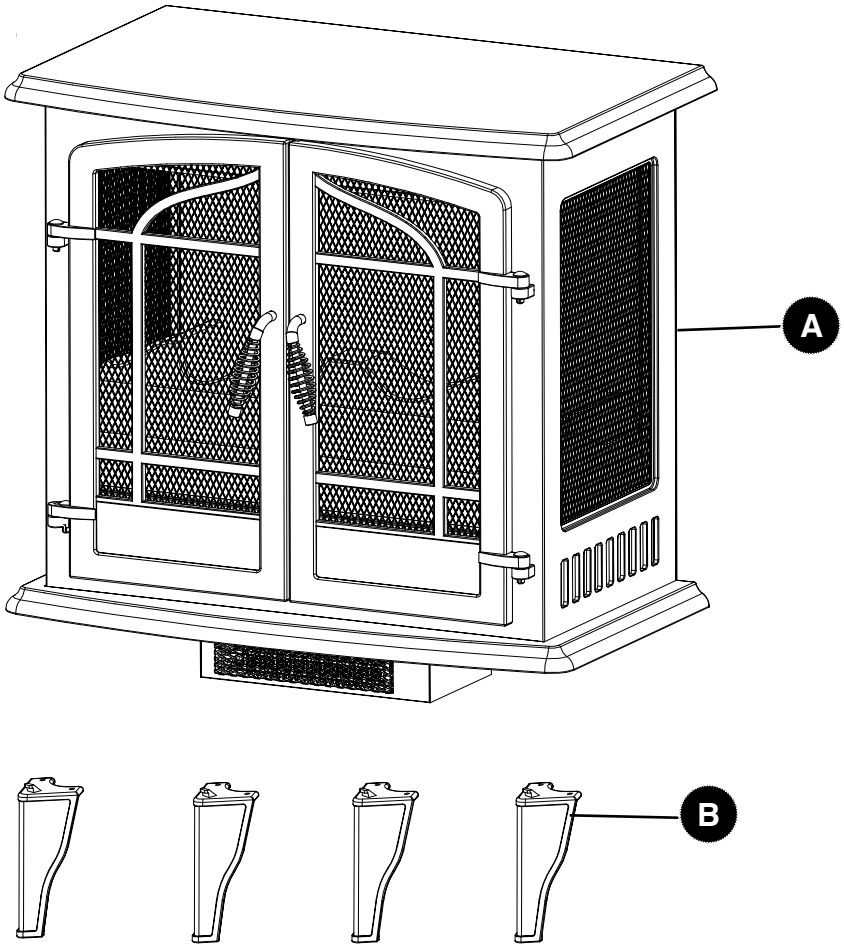

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Foyer électrique	1
B	Pied	4

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle illustrée)

Vis

Quantité: 8

DIMENSIONS DU FOYER

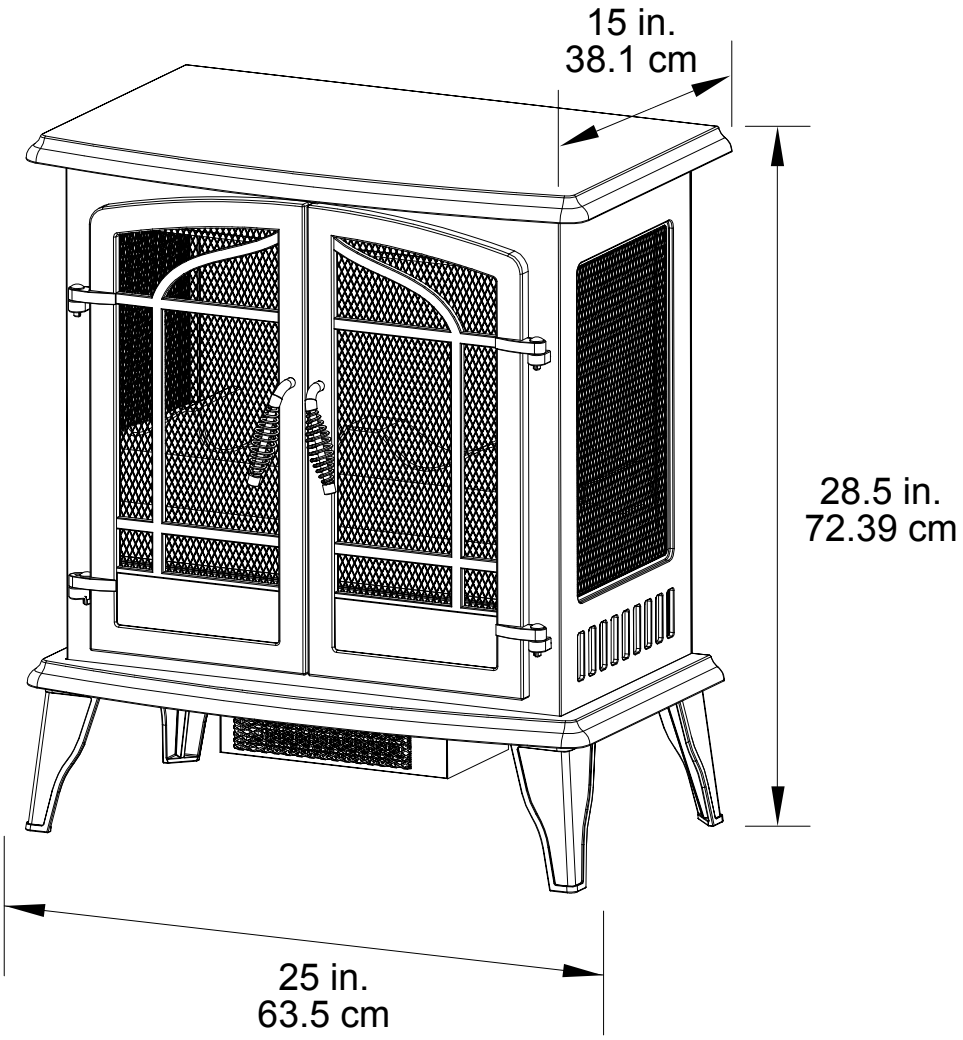

FICHE TECHNIQUE	
TENSION	120V AC
FRÉQUENCE	60HZ
INTENSITÉ	12.5A
PUISSANCE NOMINALE DU RADIATEUR	1500W

PREPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Déposez le foyer (A) à l'envers sur une surface matelassée de manière à ce que le dessous soit accessible. Fixez le pied (B) au foyer (A) en insérant la languette située sur le dessus du pied (B) dans la fente correspondante située sous le foyer (A). Insérez deux vis (AA) dans les trous prépercés, puis serrez fermement. Répétez ces étapes afin de fixer les trois pieds restants (B).

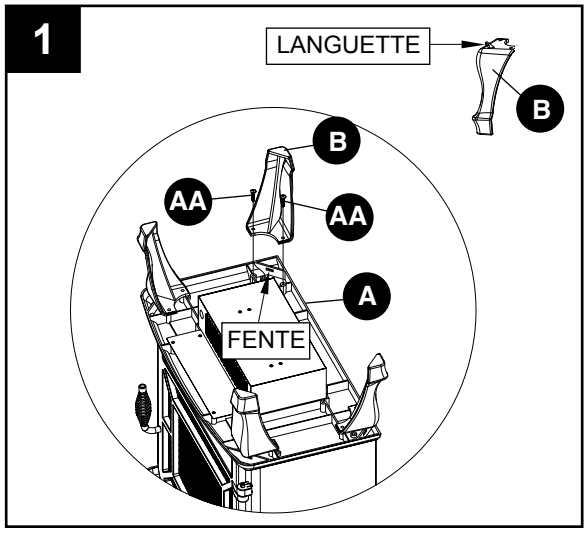

Quincaillerie utilisée

AA	Vis		x 8

DIRECTIVES D'UTILISATION

Lisez les instructions avant d'utiliser
Assurez-vous que rien ne recouvre ou ne bloque la grille de la bouche d'air de l'appareil et que l'appareil est en marche.

NOTE : Il peut avoir une légère odeur lors de la première utilisation de l'appareil de chauffage. Cela est normal et ne devrait pas survenir de nouveau à moins que l'appareil ne soit utilisé pendant une longue période de temps.

Panneau de commande
Le panneau de commande est derrière la porte qui se trouve en bas à droite du panneau frontal.

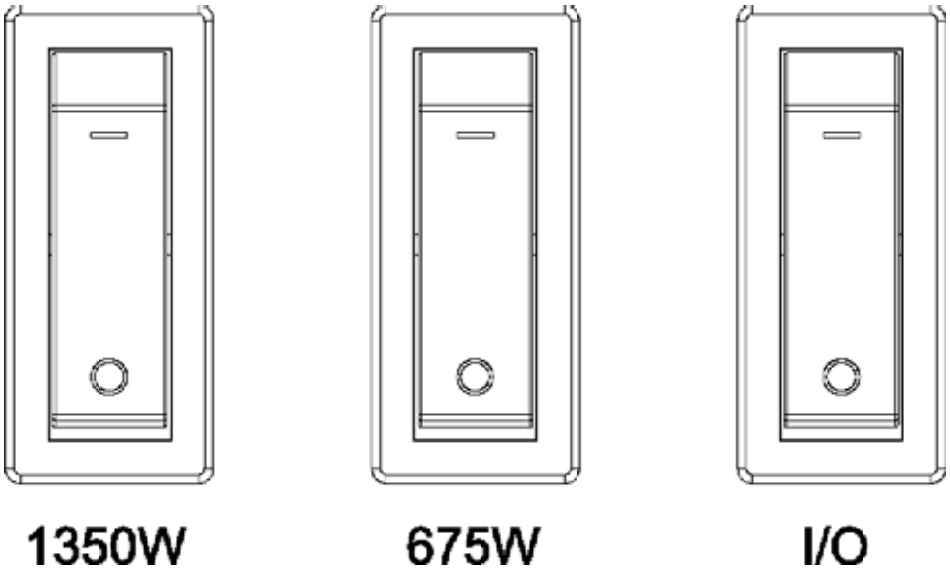

Interrupteur marche-arrêt
Soyez certain que L'INTERRUPTEUR(I/0) est à ARRÊT. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre de 120 Volts 15 AMP. (lisez les mesures de précaution à la page 25 et 26).

Les flammes : Mettez L'INTERRUPTEUR(I/0) à MARCHE. Le voyant de mise en MARCHE s'allumera. Les flammes seront visibles àtravers la vitre.

Chaleur (basse) : Mettez l'interrupteur à BASSE (750W) lorsque L'INTERRUPTEUR(I/0) marche-arrêt est à marche. Le voyant BASSE s'allumera et de l'air chaud sera soufflé**.**

Chaleur (haute) : Mettez l'interrupteur à HAUTE (1454W) lorsque L'INTERRUPTEUR(I/0) marche-arrêt et l'interrupteur BASSE sont en marche. Le voyant HAUTE s'allumera et de l'air plus chaud sera soufflé.

Limiteur de température
L'article est muni d'un limiteur de température. L'appareil s'éteindra automatiquement si la température est trop élevée. Redémarrage: Débranchez le cordon de la prise de courant. Attendez 5 minutes (l'interrupteur doit être à la position ARRÊT). Rebranchez le cordon dans la prise de courant.

ENTRETIEN

Nettoyage:
Il faut toujours débrancher l'appareil de chauffage et L'ÉTEINDRE avant le nettoyage. Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour enlever la poussière de l'appareil et des évents d'aération. Utilisez un linge humide et un linge sec pour nettoyer le fini. N'utilisez jamais un produit nettoyant abrasif, un vaporisateur ou tout autre produit qui pourrait égratigner la surface.
Il ne faut jamais faire glisser un meuble de bois sur un plancher puisque cela peut l'abîmer ou desserrer les pièces.

Renseignements sur la vitre :
1. N'utilisez jamais ce foyer si la vitre est brisée.
2. Ne frappez pas la vitre et ne la tapez pas.
3. Ne nettoyez pas la vitre avec un produit abrasif.
4. Ce foyer est muni d'une vitre trempée. Confiez le remplacement de la vitre fournie par le fabricant à un technicien qualifié.

Vérification et remplacement d'ampoule :
Les deux ampoules de 40 Watts à petit culot (E-12) activent les flammes artificielles. Il faut seulement utiliser ce type d'ampoule. Il se peut que les flammes artificielles ne fonctionnent pas si les ampoules se sont desserrées ou endommagées lors du transport.

AVERTISSEMENT : Les ampoules sont très chaudes lors de l'utilisation. Il faut attendre au moins 10 minutes avant de les toucher.

Il faut débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de vérifier ou de remplacer les ampoules. Le panneau d'accès se trouve derrière l'appareil. Enlevez les vis et le panneau. Assurez-vous que les ampoules fonctionnent et qu'elles sont bien installées. Remplacez les ampoules endommagées. Remettez le panneau. Il ne faut pas faire fonctionner cet appareil de chauffage si le panneau d'accès n'est pas installé. N'enlevez pas le panneau arrière de cet appareil de chauffage. Il n'y a pas de matériel utilisable à l'intérieur.

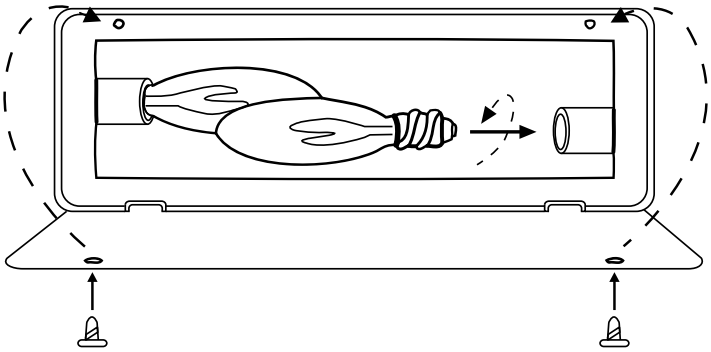

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'ampoules avec une puissance supérieure à 40 watts. L'utilisation d'ampoules plus puissante peut causer un incendie, des blessures et des dommages matériels.

Entretien des moteurs :
AVERTISSEMENT : Débranchez toujours le foyer de l'alimentation électrique principale et laissez le foyer refroidir avant tout entretien
Les moteurs utilisés sur le radiateur du ventilateur et la soufflante de flamme ont été prégraissés pour prolonger la durée des roulements et n'exigent aucun autre graissage. Il est toutefois recommandé de nettoyer le foyer et de passer l'aspirateur périodiquement autour de la prise d'air, de la sortie d'air et du radiateur du ventilateur. Nettoyez plus fréquemment le foyer en cas d'utilisation intensive ou continue. Si le radiateur propulse en alternance de l'air froid et de l'air chaud, vérifiez si le ventilateur tourne librement ou si des débris obstruent la circulation d'air. Si le ventilateur ne tourne pas librement, mettez le foyer hors fonction, puis remplacez immédiatement le ventilateur pour prévenir tout autre dommage au foyer.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Confiez les réparations électriques et tout nouveau câblage de ce foyer à un électricien agréé qui respectera les codes nationaux et locaux.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

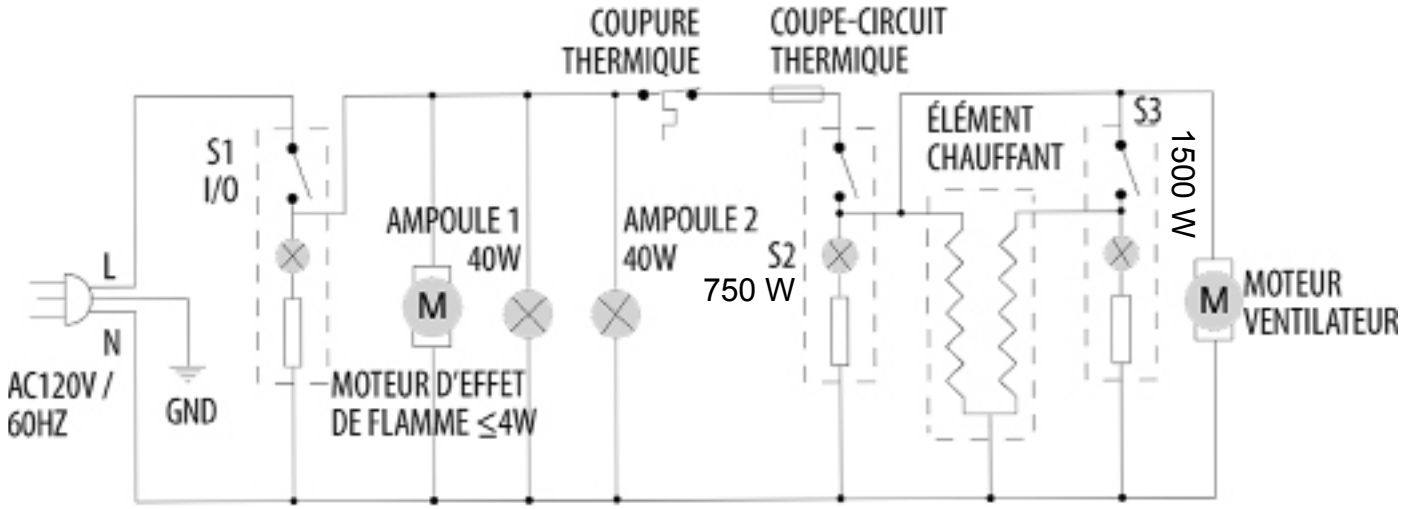

⚠ DANGER

Coupez l'alimentation avant l'entretien.

Confiez tout nouveau câblage de ce foyer à un technicien qualifié. Veillez à ce que le câblage soit effectué conformément aux codes locaux ou, au Canada, à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., au code national de l'électricité, ANSI/NFPA Nº 70.

En cas de réparation ou de remplacement d'un composant ou d'un câble électrique, respectez l'acheminement des câbles, les codes de couleur et les emplacements de fixation d'origine.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le foyer ne fonctionne pas.	1. Le foyer n'est pas branché	1. Assurez-vous que le foyer est branchédans une prise standard de 120 V.
	2.Un fusible est déclenché ou un fusible est grillé.	2. Vérifiez si d'autres appareils sont alimentés par le même circuit. Idéalement, le foyer devrait se trouver sur un circuit dédié de 15 A.
	3. Interrupteur general défectueux.	3. Communiquez avec le service à la clientèle.
	4. Câblage desserré.	4. Communiquez avec le service à la clientèle.
Le voyant d'alimentation est allumé, mais la flamme arrière n'est pas lumineuse ni visible.	1. Fonctionnement incorrect.	1. Consultez les directives d'utilisation.
	2. Ampoule(s) lâches.	2. Vissez une/des ampoule(s).
	3. Dehors brûlées ampoule(s).	3. Remplacez une/des ampoule(s).
Le radiateur ne fonctionne pas.	1. Fonctionnement incorrect.	1. Consultez les directives d'utilisation.
	2. Interrupteur de radiateur défectueux.	2. Communiquez avec le service à la clientèle.
	3. Ensemble de radiateur défectueux.	3. Communiquez avec le service à la clientèle.
	4. Câblage desserré	4. Communiquez avec le service à la clientèle.
	5. Évents sale ou bouché.	5. Débranchez l'appareil. Surface de ventilation claire de poussière et de débris. Attendez dix minutes, branchez l'appareil à nouveau et d'allumer le chauffage.
Le bruit est excessif lorsque le radiateur est en fonction.	1. Ventilateur endommagé.	1. Communiquez avec le service à la clientèle.
	2. Assemblage du ventilateur endommagé.	2. Communiquez avec le service à la clientèle.

GARANTIE

Le fabricant garantit la nouveau foyer électrique est exempt de défaut de fabrication ou de matériaux durant une année à partir de la date d'achat, en tenant compte des conditions et des restrictions suivantes.

Les variations de la couleur du bois et du fini du bois peuvent résulter de l'aspect naturel du bois (fil du bois, concrétion minérale, etc.). Il ne s'agit pas de défaut. Vous remarquerez peut-être au fil du temps que le bois change un peu de couleur. Les nœuds sains et les petites fissures témoignent de la qualité et de l'originalité d'un meuble en bois.

1. Ce foyer électrique doit être installé et utilisé en tout temps conformément aux directives d'installation et d'utilisation remises avec le produit. Une modification, un abus volontaire, un accident ou une mauvaise utilisation du produit invalide la présente garantie.
2. Cette garantie n'est pas transférable et n'est offerte qu'à l'acheteur d'origine, tant que l'achat a été conclu chez un fournisseur autorisé de l'entreprise.
3. Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui présentent des défauts de matériaux ou de fabrication, tant que ces pièces ont fait l'objet d'une utilisation et d'un entretien normaux, une fois un tel défaut confirmé par l'inspection effectuée par l'entreprise.
4. L'entreprise peut, à sa discrétion, s'acquitter de toute obligation en vertu de la présente garantie en remboursant le prix de gros des pièces défectueuses.
5. Tout frais d'installation, de main-d'oeuvre, de fabrication, de transport, ou d'autres frais connexes découlant des pièces défectueuses, de la réparation, du remplacement ou d'une intervention du même type, ne sont pas couverts pas la présente garantie et l'entreprise n'assume aucune responsabilité à cet égard. De plus, l'entreprise n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs, sauf conformément aux dispositions de la loi.
6. Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sur le produit, ses composants et ses accessoires ainsi que toute autre obligation ou responsabilité de l'entreprise sont expressément exclues par les présentes.
7. L'entreprise n'assume ni n'autorise un tiers à assumer, en son nom, toute autre responsabilité quant à la vente de ce produit.
8. Les garanties énoncées dans le présent document ne couvrent pas les accessoires qui ne proviennent pas de le fabricant utilisés de concert avec l'installation de ce produit.
9. Les ampoules du foyer ne sont pas couvertes par cette garantie.

Cette garantie sera annulée si :

a) Le foyer a été utilisé dans une atmosphère contaminée par du chlore, du fluor ou d'autres produits chimiques nocifs.
b) Le foyer est exposé à l'humidité ou à la condensation pendant des périodes prolongées.
c) Le produit a fait l'objet d'une modification, d'un abus volontaire ou d'une mauvaise utilisation, ou a subi un accident.

SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE . . .

1) Communiquez avec le service à la clientèle de le fabricant au 1-877-888-8225, entre 8 h et 20 hv, HNC, du lundi au vendredi. Assurez-vous d'avoir en mains votre garantie, votre reçu de vente ainsi que les numéros de modèle et de série de votreproduit de le fabricant.
2) NE TENTEZ PAS DE RÉPARER LE PRODUIT VOUS-MÊME.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue • Morton Grove, IL. • 60053-3207

Imprimé en Chine

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Panneau arrière	EFEST330001ST
2	Pare-feu	EFEST330002ST
3	Panneau de flamme	EFEST330003ST
4	Ensemble de bûches	EFEST330004ST
5	Panneau supérieur	EFEST330005ST
6	Panneau d'armoire	EFEST330006ST
7	Panneau inférieur	EFEST330007ST
8	Panneau d'accès	EFEST330008ST
9	Réflecteur de flamme	EFEST330009ST
10	Grille gauche	EFEST330010ST
11	Grille droite	EFEST330011ST
12	Porte gauche	EFEST330012ST

PART	DESCRIPTION	PART #
13	Porte droite	EFEST330013ST
14	Grille latérale	EFEST330014ST
15	Poignée	EFES323012ST
16	Vis	EFES323013ST
17	Pied (modèle 1)	EFEST330015ST
18	Boîtier du radiateur du ventilateur	EFES323015ST
19	Écran protecteur de lumière	EFEST330016ST
20	Interrupteur	EFES323017ST
21	Cordon d'alimentation et connecteur	EFES323018ST
22	Ventilateur du radiateur	EFES323019ST
23	Moteur	EFES323020ST
24	Douille et support	EFES323021ST

Certaines pièces et caractéristiques peuvent changer sans préavis.

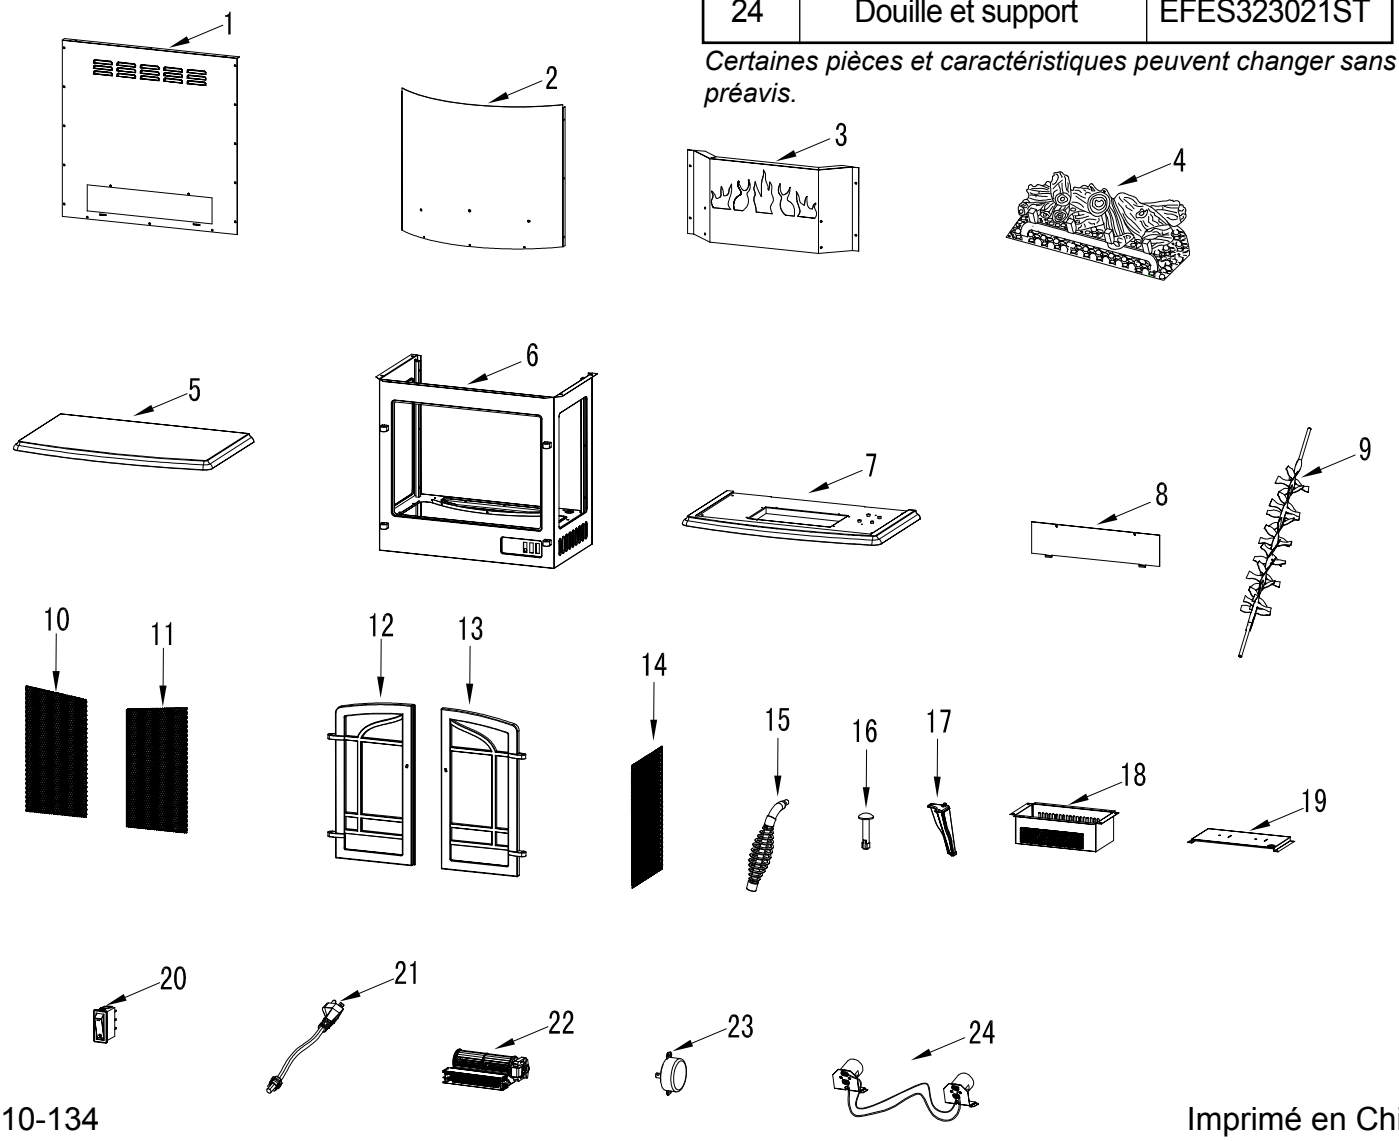

styleselections®

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados

ARTÍCULO #0386386

ESTUFA ELÉCTRICA PANORÁMICA

MODELO #EST-330-80

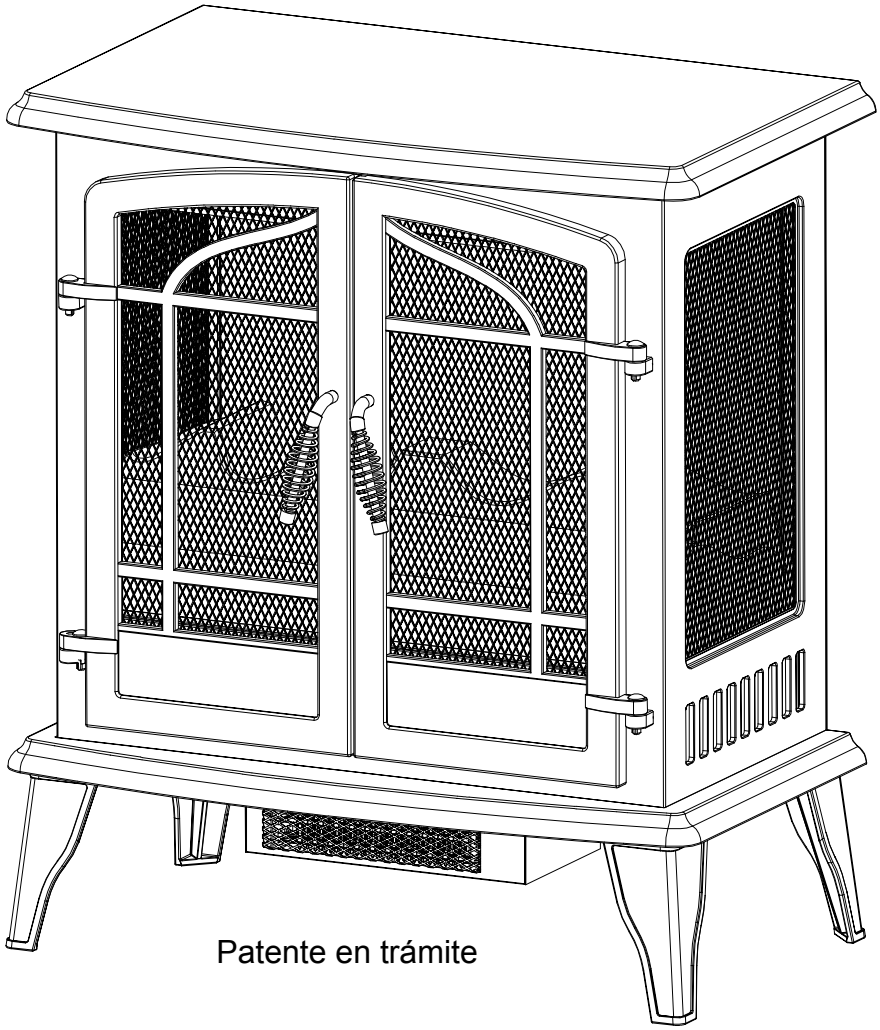

Patente en trámite

C US

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y USAR EL ELECTRODOMÉSTICO

¡ADVERTENCIA!

SI NO SE SIGUE CON PRECISIÓN LA INFORMACIÓN DE ESTE MANUAL, SE PUEDE PRODUCIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO QUE PRODUZCA DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

INSTALADOR: Deje este manual con el electrodoméstico.
CONSUMIDOR: Conserve este manual para referencia futura.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, comuníquese con nuestro departamento de Servicio al Cliente llamando al 877-888-8225, de 8 a.m. a 8 p.m. hora central estándar, de lunes a viernes.

20-10-017

ÍNDICE

Información de seguridad 17

Contenido del paquete 20

Aditamentos 20

Dimensiones de la chimenea 21

Preparación 22

Instrucciones de ensamblaje 22

Instrucciones de operación 23

Cuidado y mantenimiento 24

Diagrama del cableado eléctrico 25

Solución de problemas 26

Garantía 27

Piezas de repuesto 28

IMPORTANTE: lea con atención todas las instrucciones y advertencias antes de comenzar la instalación. Si no se siguen las instrucciones, se puede provocar una descarga eléctrica, lesiones a personas, riesgo de incendio, lo que anulará la garantía.

⚠ PRECAUCIÓN

EL DAÑO DEL PRODUCTO PUEDE OCURRIR.
Nunca trate de desarmar o alterar este producto sin seguir las instrucciones de este manual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD — GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. Este electrodoméstico se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque superficies calientes con la piel desnuda. Si se incluyen, utilice las manijas para trasladar el electrodoméstico. Mantenga materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 914,4 mm (3 pies) de la parte delantera de este electrodoméstico y mantenerlos alejados de los costados y parte trasera..
3. **PRECAUCIÓN: Se debe tener extrema precaución cuando niños o personas discapacitadas usen un calentador o cuando se use cerca de ellos, y siempre que el calentador se deje funcionando sin vigilancia.**
4. Si es posible, siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no lo use.
5. No opere ningún calentador con un cable o enchufe dañados, o después de fallas del mismo, de que se haya dejado caer o dañado de cualquier forma.
6. Toda reparación de este electrodoméstico debe realizarla un técnico calificado.
7. Bajo ninguna circunstancia se debe modificar este electrodoméstico. Las piezas que se deben retirar para reparación se deben reemplazar antes de volver a hacer funcionar este electrodoméstico.
8. No lo use en exteriores.
9. Este artículo no se debe usar en el baño, lavadero y en espacios húmedos similares interiores. Nunca coloque este calentador donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
10. No use este calentador en ubicaciones en altura, tales como repisas, plataformas elevadas, etc.
11. No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito en donde nadie se pueda tropezar y caer.
12. Para desconectar este electrodoméstico, gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. Conecte sólo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
14. Cuando está instalado, este electrodoméstico se debe poner a tierra según los códigos locales, según los Códigos de Electricidad de Canadá CSA C22.1 o, para instalaciones en EE.UU., siga los códigos locales y el código nacional de electricidad, ANSI/NFPA No. 70.
15. No introduzca objetos extraños ni permita que entren en las aberturas de escape o ventilación, ya que pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.
16. Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
17. Este electrodoméstico tiene en su interior piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Este electrodoméstico no se debe usar como una rejilla para secar ropa, ni tampoco se deben colgar calcetas navideñas o decoraciones en el electrodoméstico o cerca de éste.
18. Utilice este electrodoméstico sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
19. Siempre conecte las estufas directamente al enchufe/toma de electricidad de la pared. Nunca lo use con un cable de extension ni con una barra de alimentacion debido al riesgo de sobrecalentarlas y provocar un incendio. Las extensiones eléctricas son sólo para uso temporal. De ser necesaria una extensión eléctrica, ésta debe estar certificada UL/CSA, clasificada como 15 A (1875 W), 125 V como máximo con 14 AWG como mínimo y fabricada con dos conductores de corriente con puesta a tierra. Se recomienda una extensión eléctrica para trabajo pesado de la menor longitud posible para la conexión, que no sobrepase los 15,24 m (50 pies). No enrolle ni cubra la extensión eléctrica.
20. No use este artículo con patas faltantes, dañadas o rotas.

⚠ PELIGRO

Conexión eléctrica

Se requiere un circuito de 15 amperios, 120 voltios, 60 Hz con un tomacorriente correctamente puesto a tierra. De preferencia, la artículo debe estar en un circuito dedicado, ya que la conexión de otros electrodomésticos al mismo circuito puede provocar que el interruptor de circuito se desconecte o que el fusible se funda cuando el calentador esté en funcionamiento. Se incluye como estándar con la unidad un cable de tres conductores de 1,83 m (6 pies) de largo, que sale del lado derecho de la artículo. Planifique la instalación para evitar el uso de una extensión eléctrica. Las extensiones eléctricas son sólo para uso temporal. De ser necesaria una extensión eléctrica, ésta debe estar certificada UL/CSA, clasificada como 15 A (1875 W), 125 V como máximo con 14 AWG como mínimo y fabricada con dos conductores de corriente con puesta a tierra. Se recomienda una extensión eléctrica para trabajo pesado de la menor longitud posible para la conexión, que no sobrepase los 15,24 m (50 pies). No enrolle ni cubra la extensión eléctrica.

El cableado del tomacorriente debe cumplir con los códigos de construcción locales y con otras normas que correspondan para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.

No utilice esta artículo si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione la artículo y reemplace cualquier pieza del sistema eléctrico que haya estado bajo agua.

Instrucciones de puesta a tierra

Este calentador fue diseñado para su uso en 120 voltios. El cable tiene un enchufe, como se muestra en A de la figura 1. Hay disponible un adaptador, como se muestra en C, para conectar enchufes con puesta a tierra de tres clavijas a receptáculos de dos ranuras. La orejeta verde de puesta a tierra que sale del adaptador se debe conectar permanentemente a tierra, como a través de una caja de un tomacorriente correctamente puesto a tierra. El adaptador no se debe usar si hay disponible un receptáculo de tres ranuras puesto a tierra.

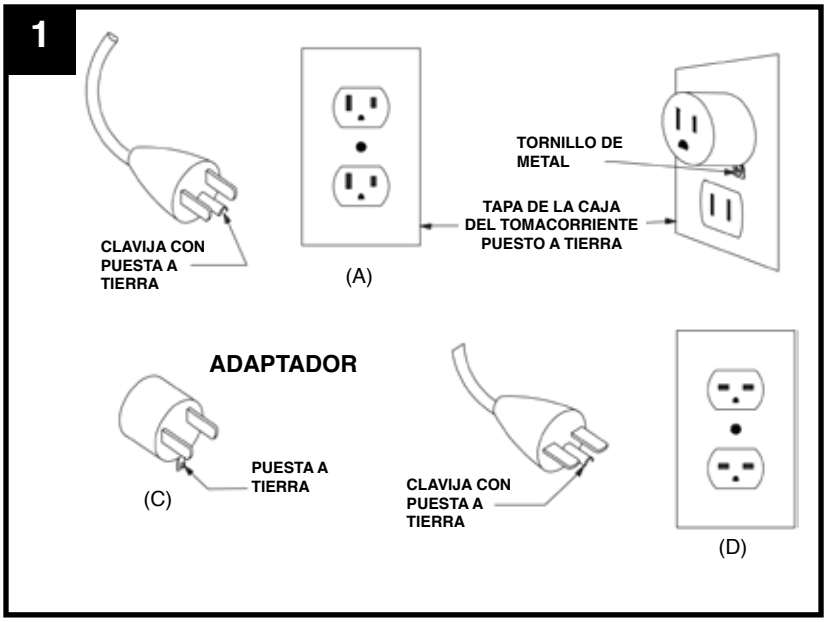

NOTA:
Los adaptadores NO son para ser utilizados en Canadá

CUIDADO

- La estufa es pesada y debe ensamblarse cerca de su ubicación deseada
- Se recomienda que dos personas muevan la estufa ensamblada para evitar lesiones.

DISTANCIA DE SEPARACIÓN CON ELEMENTOS INFLAMABLES	
Lateral	4 in. (101.6 mm)
Piso	0 in. (0 mm)
Parte superior	36 in. (914 mm)
Parte delantera	36 in. (914 mm)
Trasero	0 in. (0 mm)

CONTENIDO DEL PAQUETE

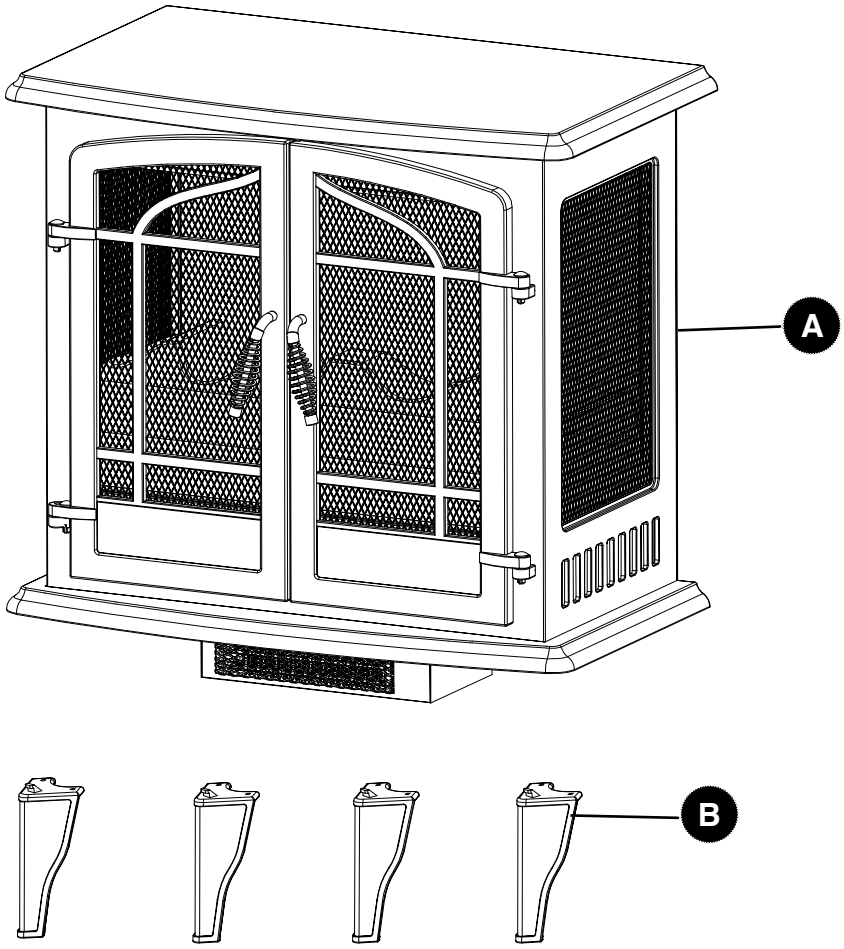

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estufa eléctrica	1
B	Pata	4

ADITAMENTOS (Se muestra en tamaño real)



Tornillo

Cantidad: 8

DIMENSIONES DE LA CHIMENEA

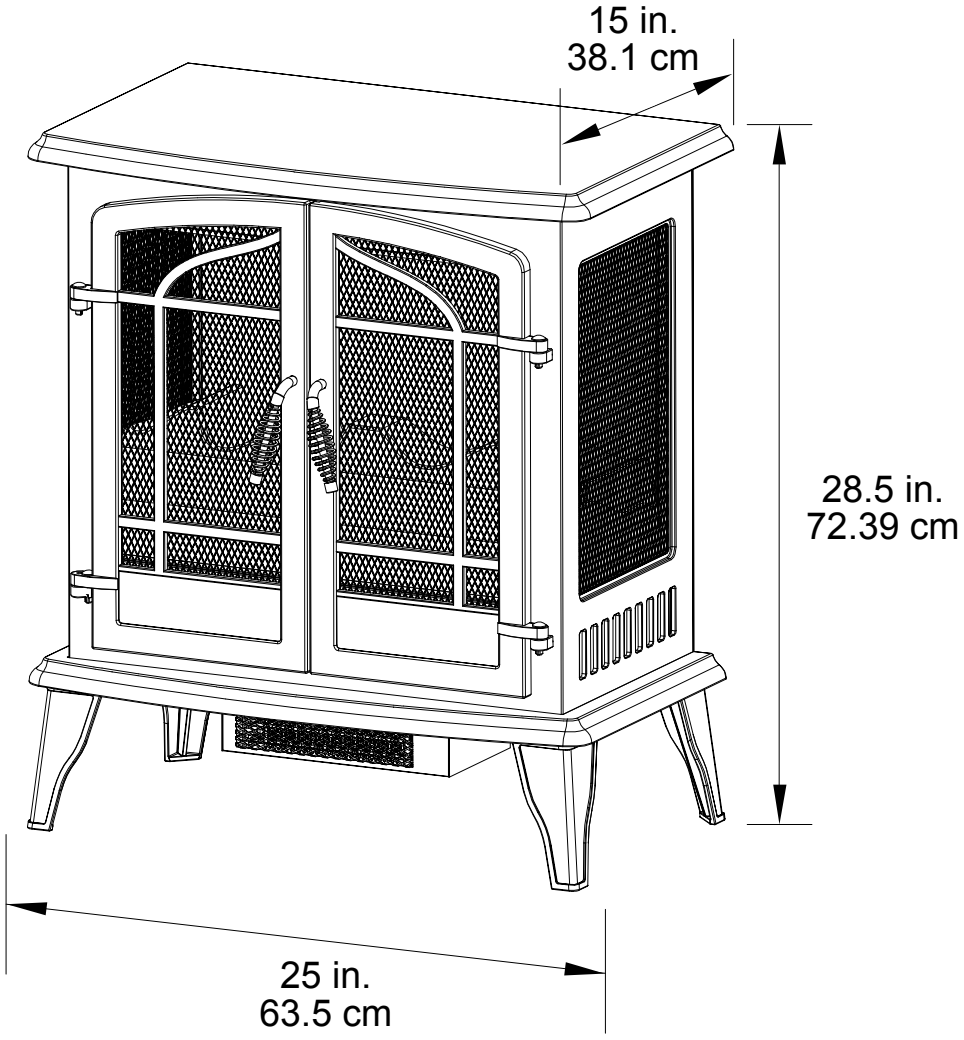

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
VOLTAJE	120V AC
FRECUENCIA	60HZ
AMPERAJE	12.5A
POTENCIA DE SERVICIO DEL CALENTADOR	1500W

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la estufa (A) de manera invertida sobre una superficie acolchada con el lado inferior accesible. Fije la pata (B) a la estufa (A) insertando la lengüeta en la parte superior de la pata (B) en la ranura correspondiente en la parte inferior de la estufa (A). Coloque dos tornillos (AA) en los orificios previamente taladrados y apriételos de forma segura. Repita el paso con las tres patas restantes (B).

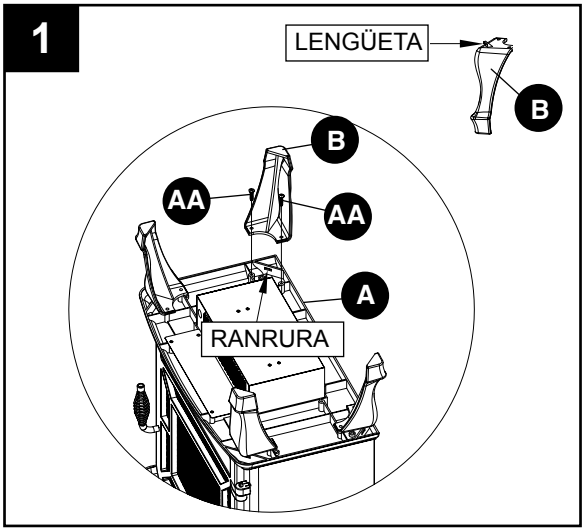

Aditamentos utilizados

AA	Tornillo		x 8

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de usar
Revise que la parrilla de salida no este cubierta o haya algun obstaculo, y asegurese de que el boton de encendido este en el punto on.

NOTA: Cuando haga funcionar la estufa por primera vez, puede haber un poco de olor. Esto es normal y no debe volver a ocurrir al menos que la estufa este por un extenso periodo de tiempo sin usar.

Panel de control
El panel de control esta localizado adentro de la puerta del lado derecho inferior del panel frontal.

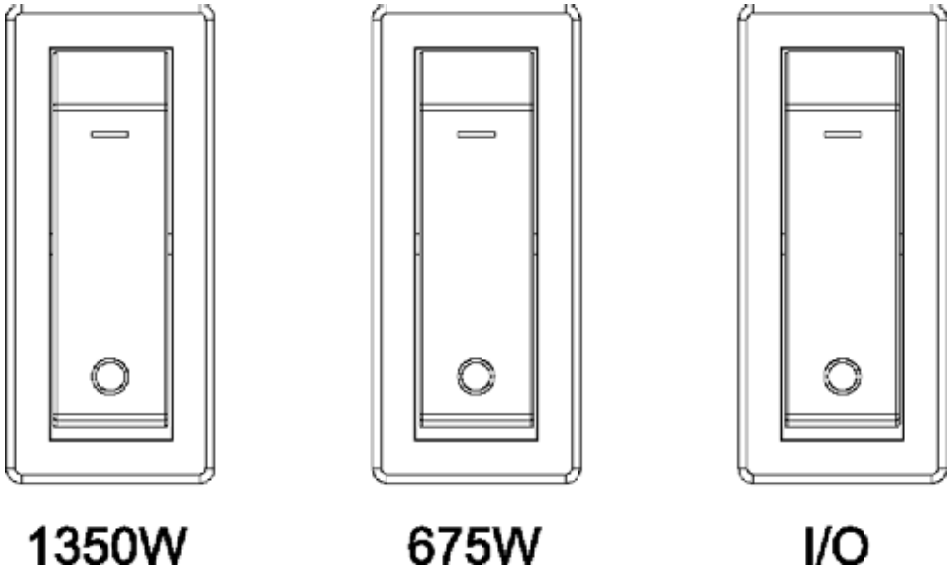

Encendido
Asegurese de que el boton de encendido(I/0) o power este en OFF. Conecte el cable a una toma de corriente de 120 voltios 15 amperes grounded (vea Information de Seguridad en las paginas 14, 15 y 16).

Effecto de la llama: Ponga el boton de encendido(I/0) (power) en ON. La luz del indicador del boton de encendido se encendera. El efecto de llamas sera visible a traves del vidrio.

Temperatura (Baja): Con el boton de encendido(I/0) en ON, mueva el boton de BAJA (675 W) a ON. La luz indicadora de encendido se encendera. Comenzara a soplar aire con calor.

Temperature (Alta): Con el boton de encendido(I/0) en Bajo/LOW cambia ambos ON, mueva el boton de encendido de Alta/High (1350 W) a ON. La luz indicadora de la temperatura alta se encendera.

Control de la Temperatura
Esta artículo esta equipada con control del limite de la temperatura. Si alcanza un nivel peligroso, la artículo se apagara automaticamente. Para re encenderla: desenchufe el cable de electricidad de la pared. Espere 5 minutos. Con el boton de encendido en la posicion OFF, vuelva a conectar el cable a la pared.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Siempre apague la estufa y desconecte el cable de electricidad de la pared antes de limpiarla. Use una aspiradora o plumero para sacarle el polvo de la toma de aire. Limpiela con un trapo humedo y sequela con un trapo seco. Nunca use limpiadores abrasivos, sprays or limpiadores que puedan rayar la superficie.

No la arrastre en el piso. Esto puede causar que la unidad se raje y se desajuste.

Información sobre el vidrio

1. Bajo ninguna circunstancia este producto se debe operar con el vidrio roto.
2. No golpee el vidrio.
3. No use limpiadores abrasivos para limpiar el vidrio.
4. Este producto usa vidrio templado. El reemplazo del vidrio proporcionado por el fabricante sólo debe realizarlo un técnico calificado.

Inspeccion del foco y reemplazo

El efecto de la llama es creado por does 40v focos con un E-12 chico de base. Use solo este tipo de foco. Si el efecto de la llama no funciona, los pueden estar flojos o dañados durante el transporte.

⚠ CUIDADO: Los focos se calientan durante el uso. Espere por lo menos 10 minutos para que los focos se enfrien antes de tocarlos

Para inspeccionar or reemplazar los focos, primero desenchufe el cable electrico de la pared. Encuentre el panel de acceso detras de la estufa. Quite los tornillos y el panel. Revise los focos para asegurarse que estan bien ajustados y en buen estado. Reemplaze los que esten dañados. Vuelva a colocar el panel de acceso. No opere la estufa sin el panel en su lugar. No quite la tapa de atras de la estufa. No hay partes que necesiten mantenimiento adentro.

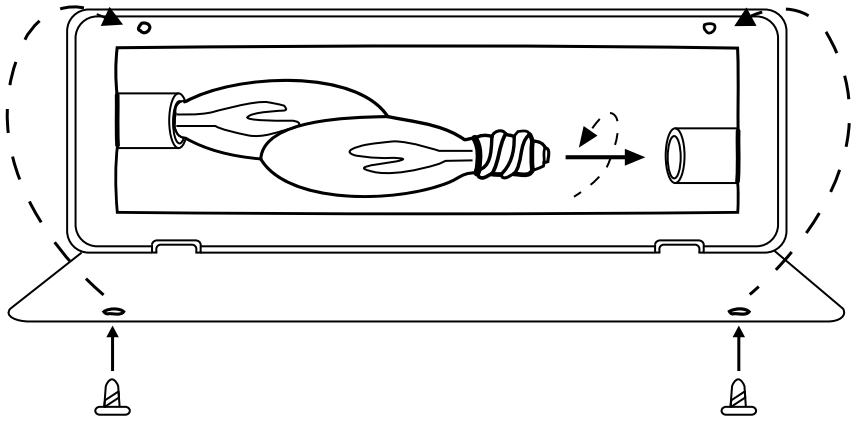

CUIDADO: No exceda los 40 w por foco. Eso puede provocar incendio y daños fisicos.

Mantenimiento de los motores

CUIDADO: Siempre desconecte el electrodoméstico del suministro eléctrico principal y permita que se enfríe antes de cualquier operación de mantenimiento.

Los motores usados en el calentador de ventilador y el soplador de llamas vienen lubricados previamente para prolongar la vida útil de los rodamientos y no necesitan otra lubricación. Sin embargo, se recomienda una limpieza o aspiración periódica del electrodoméstico alrededor de la entrada y salida de aire, así como del calentador de ventilador. Para un uso pesado o continuo, la limpieza periódica se debe realizar con mayor frecuencia. Si el calentador sopla alternadamente aire frío y cálido, compruebe que el ventilador se mueva libremente y que no haya desechos que obstruyan el flujo de aire. Si el ventilador no se mueve libremente, la unidad se debe apagar y el ventilador se debe reemplazar inmediatamente para evitar daños a la unidad.

DIAGRAMA DEL CABLEADO ELÉCTRICO

Toda reparación eléctrica o nuevo cableado de esta unidad sólo debe realizarlo un electricista certificado de acuerdo con los códigos nacionales y locales.

DIAGRAMA DE CIRCUITO

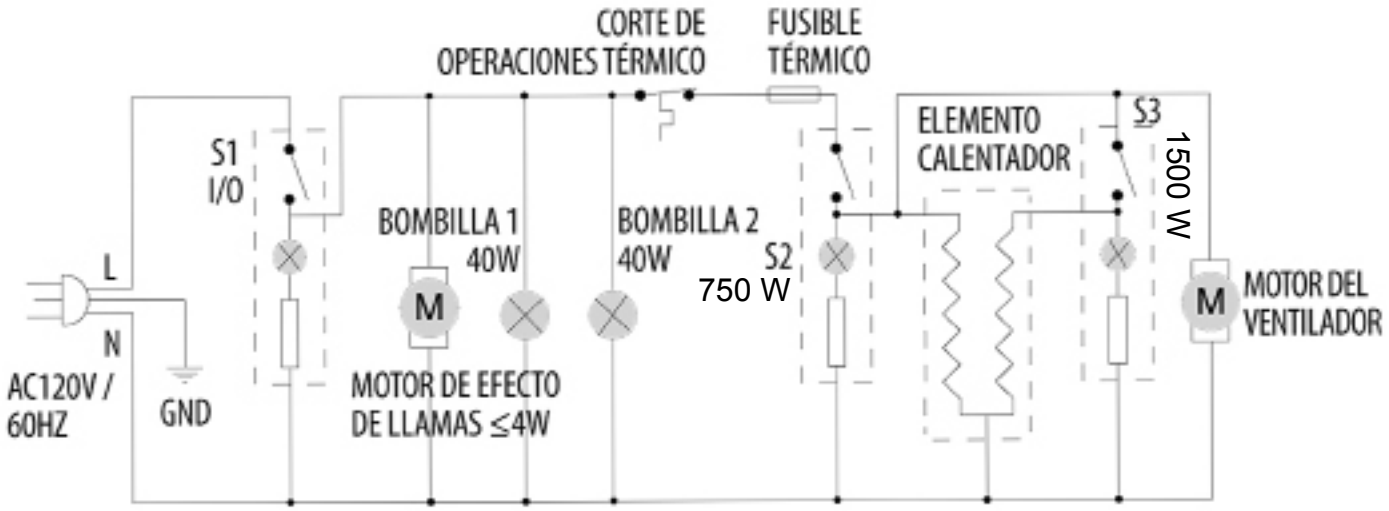

⚠ PELIGRO

Desconecte de la alimentación antes de realizar mantenimiento.

Todo nuevo cableado eléctrico del electrodoméstico debe realizarlo un electricista calificado. Este cableado se debe realizar de acuerdo con códigos locales o, en Canadá, de acuerdo con el Código de Electricidad de Canadá CSA C22.1 actual, y para las instalaciones en EE.UU., de acuerdo con el código nacional de electricidad, ANSI/NFPA No. 70.

Si se repara o reemplaza cualquier componente eléctrico o cableado, se deben seguir las rutas originales de los cables, los códigos de color y las ubicaciones de fijación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La chimenea no funciona.	1. La chimenea no está enchufada. 2. Un interruptor de circuito se desconectó o se fundió un fusible. 3. Interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO defectuoso 4. Cableado suelto.	1. Asegúrese de que la chimenea esté enchufada a un tomacorriente estándar de 120 voltios. 2. Compruebe si hay otros electrodomésticos conectados al circuito; idealmente, la chimenea debe estar conectada a un circuito dedicado de 15 amperios. 3. Llame a Servicio al Cliente. 4. Llame a Servicio al Cliente.
La luz de encendido está encendida pero la llama posterior no brilla o no está visible.	1. Funcionamiento incorrecto. 2. Desajuste foco de luz. 3. Focos de luz quemados.	1. Consulte las instrucciones de operación. 2. Ajustar foco de luz. 3. Reemplazar foco(s) de luz.
El calentador no funciona.	1. Funcionamiento incorrecto. 2. Interruptor del calentador defectuoso. 3. Ensamble del calentador defectuoso. 4. Cableado suelto. 5. Rejillas de ventilación sucio u obstruido.	1. Consulte las instrucciones de operación. 2. Llame a Servicio al Cliente. 3. Llame a Servicio al Cliente. 4. Llame a Servicio al Cliente. 5. Desenchufe la unidad. Limpie el polvo y los desechos del área de las rejillas de ventilación. Espere diez minutos, vuelva a enchufar la unidad y encienda el calentador.
Ruido excesivo cuando el calentador está funcionando.	1. Ventilador defectuoso. 2. Asamblaje de la estufa defectuoso.	1. Llame a Servicio al Cliente. 2. Llame a Servicio al Cliente.

GARANTÍA

La garantie limitée du fabricant couvre le nouveau foyer électrique no presentará defectos de fabricación ni materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones.

Las variaciones en el color real de la madera y en los acabados que puedan ser producto de las características naturales de la madera, tales como patrones de vetas, rayas minerales y similares, no se consideran defectos. A medida que la madera continúa moviéndose y envejeciendo, usted puede observar estas leves diferencias en el color, incluso en distintas partes de una unidad. Nudos sanos y leves grietas superficiales son la verdadera personalidad de un mueble de madera de calidad.

1. Esta chimenea eléctrica se debe instalar y operar en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y sólo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado de la Compañía.
3. Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dicha pieza haya estado sometida a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte de la Compañía confirme dicho defecto.
4. La Compañía podrá, bajo su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía reembolsando el precio al por mayor de la pieza defectuosa.
5. Esta garantía no cubrirá ningún costo de instalación, mano de obra, construcción, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación, y la Compañía no asumirá ninguna responsabilidad por las mismas. La Compañía tampoco será responsable por ningún daño accidental, indirecto o resultante, salvo que la ley estipule lo contrario.
6. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte de la Compañía.
7. La Compañía no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad respecto de la venta de este producto.
8. Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean de el fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.
9. Esta garantia no cubre los foco de la luz incluidos con el hogar.

Esta garantía es nula si:

a) La chimenea ha funcionado en atmósferas contaminadas con cloro, flúor u otras sustancias químicas dañinas.

b) La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.

c) Se produce cualquier alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto.

SI SE NECESITA SERVICIO DE GARANTÍA. . .

1) Póngase en contacto el fabricante con el Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Asegúrese de tener su garantía, su recibo de venta y el modelo o número de serie de su producto el fabricante.

2) NO INTENTE REALIZAR NINGÚN TRABAJO DE REPARACIÓN USTED MISMO.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue • Morton Grove, IL. • 60053-3207
Impreso en China

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Panel posterior	EFEST330001ST
2	Pantalla	EFEST330002ST
3	Panel de llamas	EFEST330003ST
4	Juego de leños	EFEST330004ST
5	Panel superior	EFEST330005ST
6	Panel para gabinete	EFEST330006ST
7	Panel inferior	EFEST330007ST
8	Panel de acceso	EFEST330008ST
9	Reflector de llamas	EFEST330009ST
10	V izquierda	EFEST330010ST
11	Malla derecha	EFEST330011ST
12	Puerta izquierda	EFEST330012ST

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
13	Puerta derecha	EFEST330013ST
14	Malla lateral	EFEST330014ST
15	Manija	EFES323012ST
16	Tornillo	EFES323013ST
17	Pata (diseño 1)	EFEST330015ST
18	Caja de calentador	
	con ventilador	EFES323015ST
19	Panel de barrera ligera	EFEST330016ST
20	Interruptor	EFES323017ST
21	Cable de alimentación	
	y conector	EFES323018ST
22	Ventilador de aire caliente	EFES323019ST
23	Motor	EFES323020ST
24	Abrazadera y portalámpara de la lámpara	EFES323021ST

Algunas piezas y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

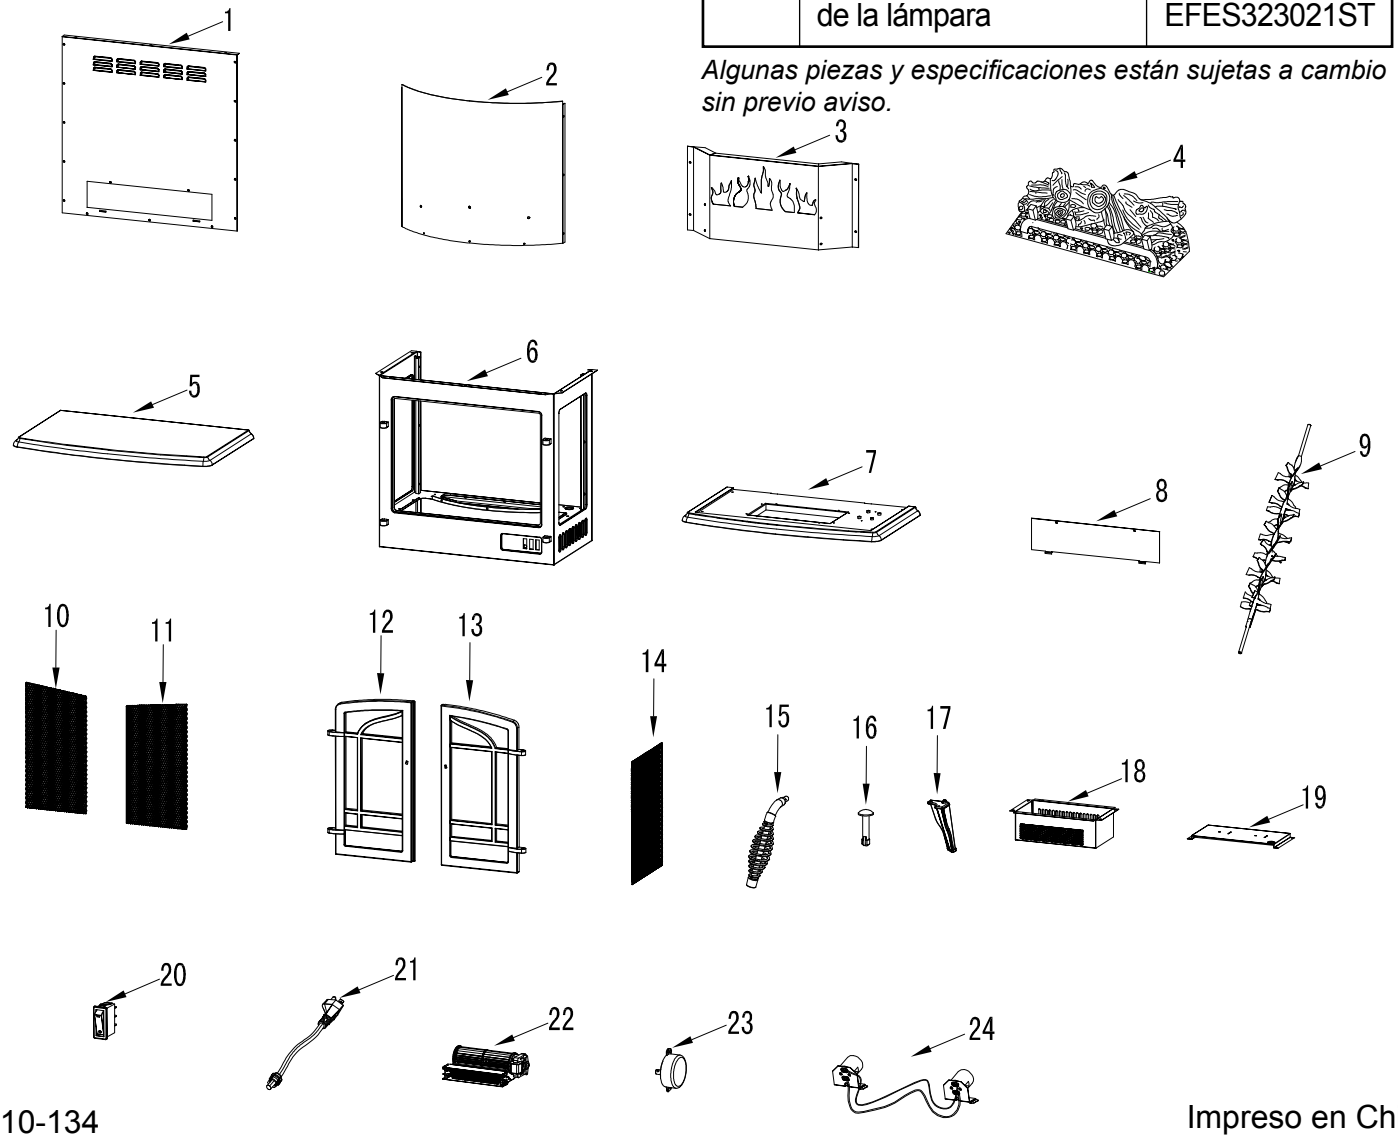

20-10-134

Impreso en China